









# SÖÖGILAUD MIX & MATCH / DINING TABLE MIX & MATCH 20837

NR NO	DETAIL ITEM	NIMETUS DESCRIPTION	KOGUS QTY
A		M8x40mm JCBC KRUVI M8x40mm JCBC SCREW	4
B		MUTTER HEXAGON NUT	8
C		VEDRUSEIB SPRING WASHER	8
D		SEIB WASHER	8
E		REGULAATOR ADJUSTER	4
F		M4x32mm KRUVI M4x32mm SCREW	8
G		VÕTI SPANAL	1
H		M4 6-KANTVÕTI M4 ALLEN KEY	1



LAUAPLAAT 1TK  
TABLE TOP 1PC




JALG 1TK  
PEDESTAL 1PC



RAAM 1TK  
TABLE APRON 1PC



JALG 4TK  
TABLE LEG 4PCS

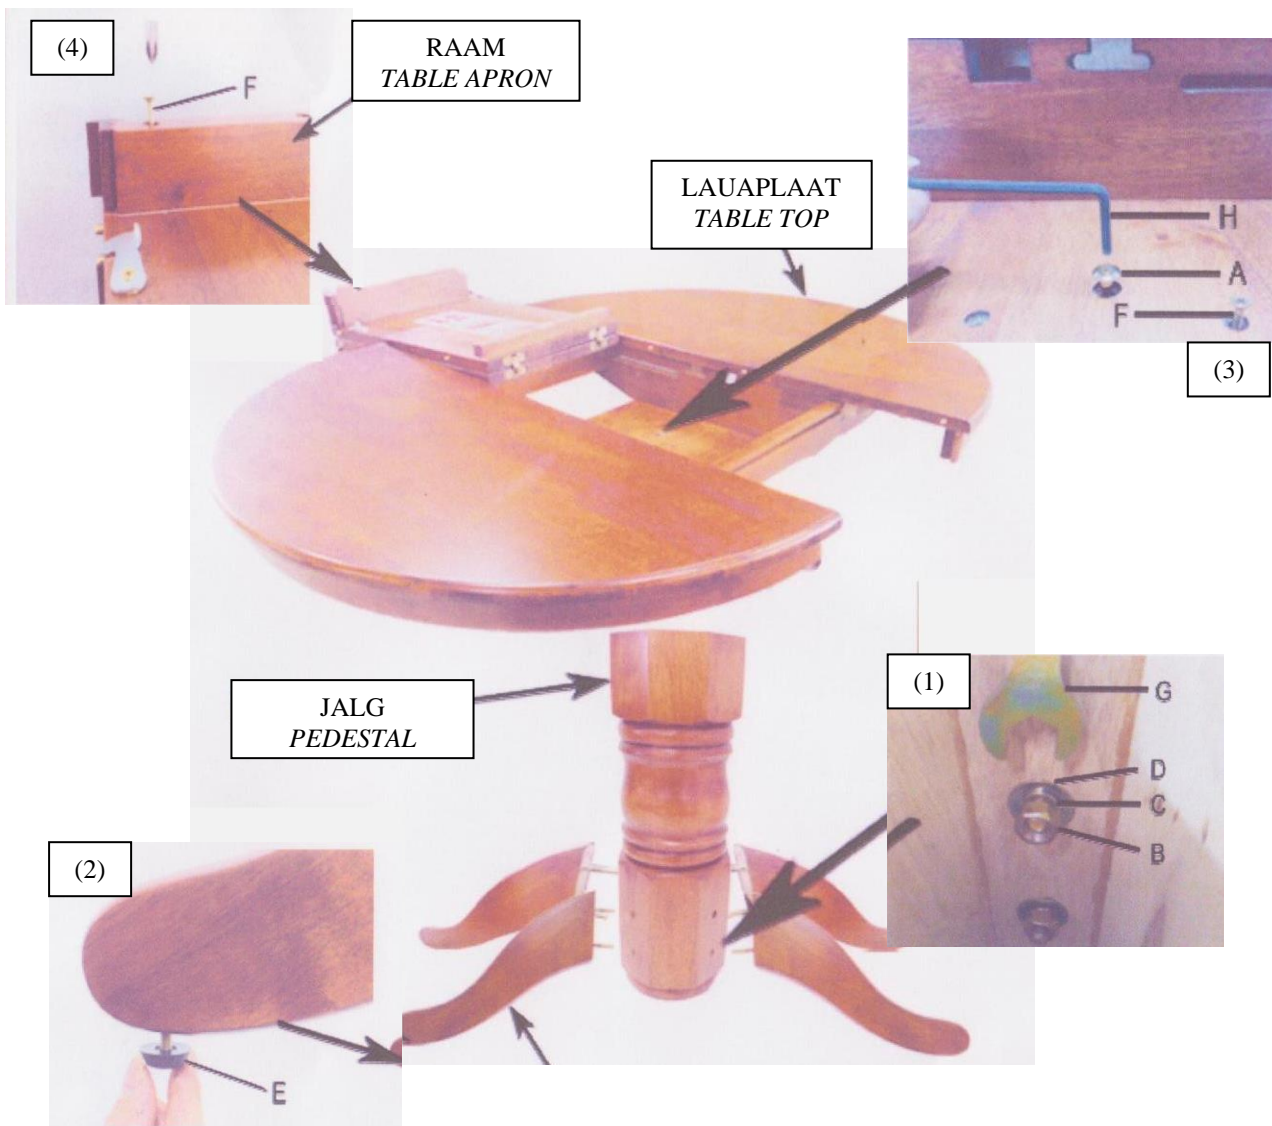

# SÖÖGILAUD MIX & MATCH / DINING TABLE MIX & MATCH 20837

HOME  
4 YOU

1. Paigaldage 4 tugidetaili lauajala külge. Kinnitage mutriga B, vedruseibiga C ja seibiga D (x8).
2. Kinnitage regulaatorid lauajalgade alla (x4).
3. Ühendage eelnevalt kokkupandud lauajalg ja lauaplaat omavahel. Kinnitage kruvidega A (x4) ja puitplaadikruvidega F (x4). Kruvide F fikseerimiseks on tarvis kruvikeerajat. **Kruvikeeraja ei kuulu komplekti.**
4. Kinnitage raam kruvidega F (x4).

1. Tightening the table leg to the pedestal with hexagon nut, spring washer, and flat washer (x8).
2. Screw the adjuster (x4).
3. Move the completed lower part to the tabletop and tighten it with an M6x40mm JCBC screw (x4) and an M4x32mm chipboard screw (x4). Screwdriver required. **A screwdriver is not included.**
4. Screw on the apron with an M4x32mm chipboard screw (x4).



# SÖÖGILAUD MIX & MATCH / DINING TABLE MIX & MATCH 20837

HOME  
4 YOU

## NATURAALSEST PUIDUST MÖÖBLI HOOLDUSJUHEND

Puit on elav materjal, mis muutub ja vananeb aja jooksul. Väikeste kriimude ja pragude tekkimine puidu loomuliku vananemise protsessis käigus on normaalne nähtus. Regulaarne hooldus ja stabiilne keskkond tagavad naturaalsest puidust toodete kestvuse ja värske välimuse ning tehtud investeering jääb teid rõõmustama pikkadeks aastateks.

Järgnevad lihtsad juhised aitavad teil kaitsta ja hoida oma mööblit.

**Ärge paigutage mööblit liiga lähedale küttekehadele. Vältige liiga niisket või otsese päikesevalgusega asukohta.** Liigne ergas päikesevalgus võib põhjustada mööbli pleekimist ja kahjustada viimistluskihti. Suured temperatuuride kõikumised või liigne niiskus võivad põhjustada pragude ja lõhede tekkimist. Väikeste pragude või kahjustuste peitmiseks kasutage spetsiaalseid puidu kaitse- või töötlemisvahendeid, mida on võimalik osta ehitustarvete kauplustest.

**Kaitske mööblit vedelike eest.** Igasugune mööblile sattunud vedelik tuleb koheselt pühkida pehme ja kergelt niiske lapiga, jälgides puidu süü suunda.

**Ärge asetage kunagi mööblile kuumi esemeid.** Kasutage alati kuuma-alust, et vältida mööbli pinna kahjustamist.

**Ärge paigutage mööblile plastikust või kummist esemeid.** Pikema ajaline puutekontakt kummi või plastikuga võib põhjustada neis materjalides sisalduvate kemikaalide reaktsiooni puidu viimistluskihiga. Asetage vildist, korgist või muust sarnasest materjalist kaitse kõigi aksessuaaride alla, et vältida jälgede teket mööblile.

**Ennetage mehaaniliste kahjustuste teket.** Mööbli teisaldamisel olge ettevaatlik, liigutage mööblit tõstes mitte lohistades. Vältige kraapimist ja lööke. Kasutamise käigus toimuvad mööbli ühenduskohtades teatud vajumised. Mööbli juurde kuuluv furnituur: hinged, käepidemed, amortisaatorid ja sahtlisiinid võivad sellest tulenevalt vajada reguleerimist. Pingutus- ja reguleerimistöid võib teostada iseseisvalt, kuid vajadusel kasutage kindlasti spetsialisti abi.

**Pühkige tolmu puhta ja pehme niiske lapiga.**

## CLEAN AND CARE INSTRUCTION FOR THE WOODEN FURNITURE

Wood is a living product that changes and ages over time. Checks and small cracks are normal in the aging process and are not considered as damage. Regular care and a stable environment will help you enjoy and protect your investment for years to come.

Following these few basic steps will help you protect your furniture.

**Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, heat outlets, open windows, and dampness.** Excessive exposure to sunlight can cause fading of your furniture finish. Extreme temperatures and humidity changes can cause cracking and splitting. Small scratches and mars can be touched up or covered with a mar scratch remover or a touch-up stick. These can be purchased from any paint or hardware store.

**Do not expose your furniture to any liquids.** All liquids should be wiped off immediately with a soft, slightly damp cloth in the direction of the wood grain.

**Never place hot objects on any furniture surface.** Always place a hot plate between your furniture top and a hot object to protect your furniture.

**Do not place rubber or plastic materials on the wood finish.** Chemicals within the plastic or rubber may react with the finish in contact for a long period of time. Place a strip of felt or cork under your accessories to avoid any marking.

**Move with care.** Avoid any direct impact or scraping. Prevent nicks and scuffs. During use, some furniture fittings like hinges, handles, shock absorbers, and sliders may need adjusting. It can be carried out independently, if necessary, use the help of a specialist.

**Dust with a clean, damp, soft cloth.**