

SÖÖGILAUD JOY / DINING TABLE JOY 20841

HOME
4 YOU

NR NO	DETAIL ITEM	NIMETUS DESCRIPTION	KOGUS QTY
A		M8x60mm JCBC KRUVI M8x60mm JCBC SCREW	8
B		VEDRUSEIB SPRING WASHER	8
C		SEIB WASHER	8
D		M4x32mm KRUVI M4x32mm SCREW	4
E		M5 6-KANTVÕTI M5 ALLEN KEY	1




LAUAPLAAT 1TK
TABLE TOP 1PC



LAUAJALG 4TK
TABLE LEG 4PCS



RAAM 1TK
TABLE APRON 1PC

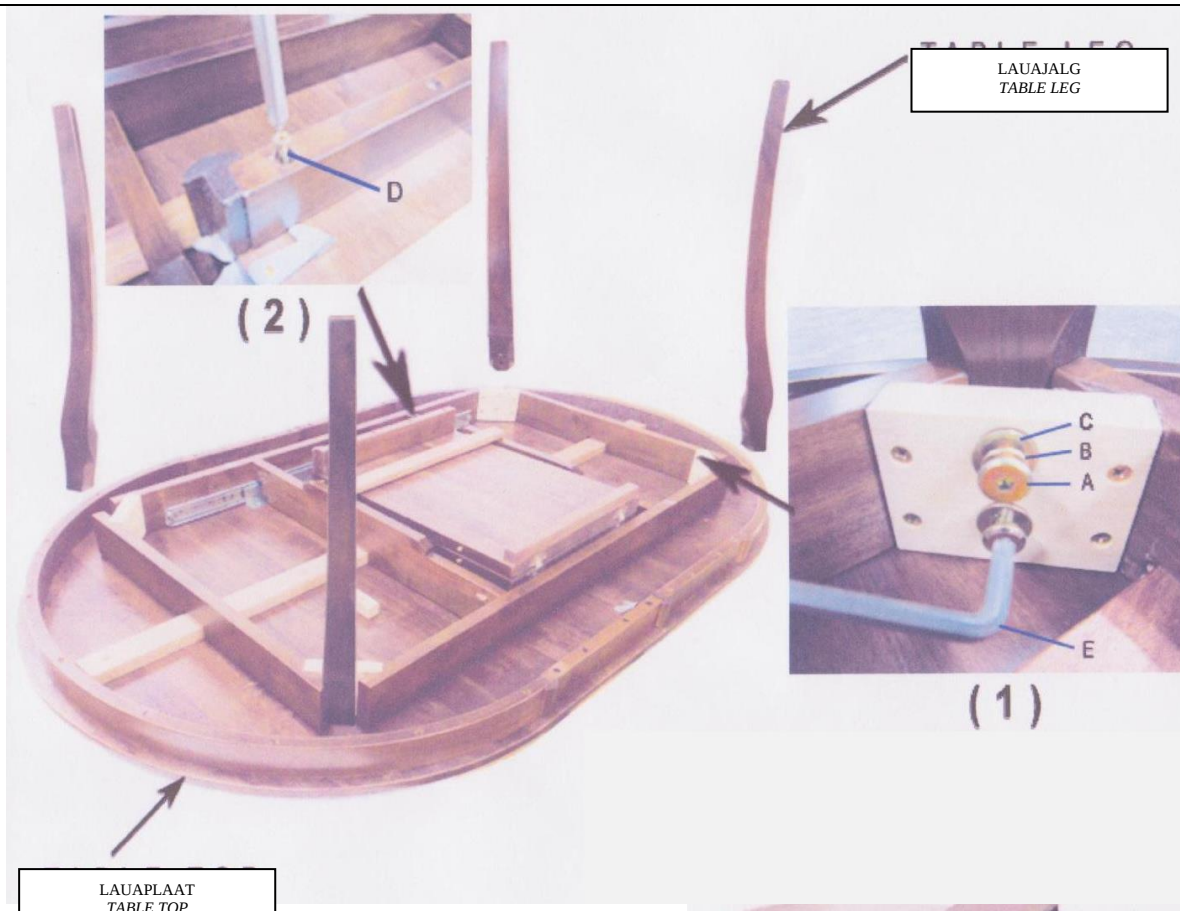

Lauajaigade kinnitamiseks lauaplaadi külge kasutage M8x60mm kruvisid, vedruseibe ja seibe (x8).

Kinnitage raamidetail pikenduse külge M4x32mm kruvidega (x4). **Kruvikeeraja ei kuulu komplekti.**

Tightening the table leg to table top with M8x60mm screw, spring washer and flat washer (x8).

*Screw on the table apron to butterfly with M4x32mm screw (x4). **Screwdriver is not included.***



SÖÖGILAUD JOY / DINING TABLE JOY 20841

HOME
4 YOU

NATURAALSEST PUIDUST MÖÖBLI HOOLDUSJUHEND

Puit on elav materjal, mis muutub ja vananeb aja jooksul. Väikeste kriimude ja pragude tekkimine puidu loomuliku vananemise protsessis käigus on normaalne nähtus. Regulaarne hooldus ja stabiilne keskkond tagavad naturaalsest puidust toodete kestvuse ja värske välimuse ning tehtud investeering jääb teid rõõmustama pikkadeks aastateks.

Järgnevad lihtsad juhised aitavad teil kaitsta ja hoida oma mööblit.

Ärge paigutage mööblit liiga lähedale küttekehadele. Vältige liiga niisket või otsese päikesevalgusega asukohta. Liigne ergas päikesevalgus võib põhjustada mööbli pleekimist ja kahjustada viimistluskihti. Suured temperatuuride kõikumised või liigne niiskus võivad põhjustada pragude ja lõhede tekkimist. Väikeste pragude või kahjustuste peitmiseks kasutage spetsiaalseid puidu kaitse- või töötlemisvahendeid, mida on võimalik osta ehitustarvete kauplustest.

Kaitske mööblit vedelike eest. Igasugune mööblile sattunud vedelik tuleb koheselt pühkida pehme ja kergelt niiske lapiga, jälgides puidu süü suunda.

Ärge asetage kunagi mööblile kuumi esemeid. Kasutage alati kuuma-alust, et vältida mööbli pinna kahjustamist.

Ärge paigutage mööblile plastikust või kummist esemeid. Pikema ajaline puutekontakt kummi või plastikuga võib põhjustada neis materjalides sisalduvate kemikaalide reaktsiooni puidu viimistluskihiga. Asetage vildist, korgist või muust sarnasest materjalist kaitse kõigi aksessuaaride alla, et vältida jälgede teket mööblile.

Ennetage mehaaniliste kahjustuste teket. Mööbli teisaldamisel olge ettevaatlik, liigutage mööblit tõstes mitte lohistades. Vältige kraapimist ja lööke. Kasutamise käigus toimuvad mööbli ühenduskohtades teatud vajumised. Mööbli juurde kuuluv furnituur: hinged, käepidemed, amortisaatorid ja sahtlisiinid võivad sellest tulenevalt vajada reguleerimist. Pingutus- ja reguleerimistöid võib teostada iseseisvalt, kuid vajadusel kasutage kindlasti spetsialisti abi.

Pühkige tolmu puhta ja pehme niiske lapiga.

CLEAN AND CARE INSTRUCTION FOR THE WOODEN FURNITURE

Wood is a living product that changes and ages over time. Checks and small cracks are normal in the aging process and are not considered as damage. Regular care and a stable environment will help you enjoy and protect your investment for years to come.

Following these few basic steps will help you protect your furniture.

Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, heat outlets, open windows, and dampness. Excessive exposure to sunlight can cause fading of your furniture finish. Extreme temperatures and humidity changes can cause cracking and splitting. Small scratches and mars can be touched up or covered with a mar scratch remover or a touch-up stick. These can be purchased from any paint or hardware store.

Do not expose your furniture to any liquids. All liquids should be wiped off immediately with a soft, slightly damp cloth in the direction of the wood grain.

Never place hot objects on any furniture surface. Always place a hot plate between your furniture top and a hot object to protect your furniture.

Do not place rubber or plastic materials on the wood finish. Chemicals within the plastic or rubber may react with the finish in contact for a long period of time. Place a strip of felt or cork under your accessories to avoid any marking.

Move with care. Avoid any direct impact or scraping. Prevent nicks and scuffs. During use, some furniture fittings like hinges, handles, shock absorbers, and sliders may need adjusting. It can be carried out independently, if necessary, use the help of a specialist.

Dust with a clean, damp, soft cloth.