





SÖÖGILAUD JESPER / DINING TABLE JESPER 10526

HOME 4 YOU

Enne töö alustamist kontrollige üle kõik osad ja võrrelge alltoodud loeteluga.



Before starting, separate, identify and count all parts and compare with the list below .

	OSADE LOETELU / PART LIST	KOGUS QTY
1	LAUAPLAAT / TABLE TOP	1 TK / PC
2	LAUAJALG / TABLE LEG	4 TK / PCS

	FURNITUUR / HARDWARE	KOGUS QTY
A	 VÕ TI ALLEN KEY M4 X 63mm	1
B	 POLT / BOLT JCBC M6 X 60mm	8
C	 VEDRUSEIB SPRING WASHER 1/4 "	8
D	 SEIB / WASHER 5 / 16"	8

Vajaminev tööriist / Tool required


Kruvikeeraja ei kuulu komplekti / Not included

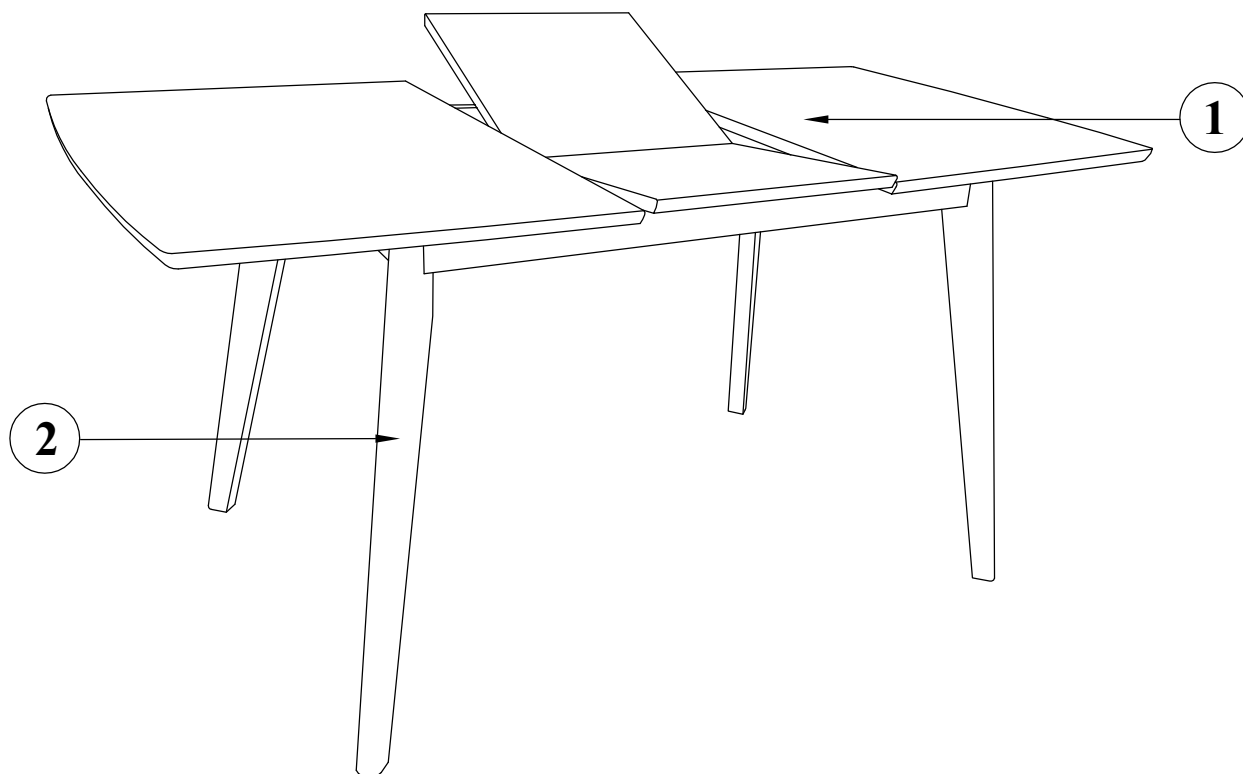


SÖÖGILAUD JESPER / DINING TABLE JESPER 10526

HOME 4 YOU


SAMM 1 / STEP 1

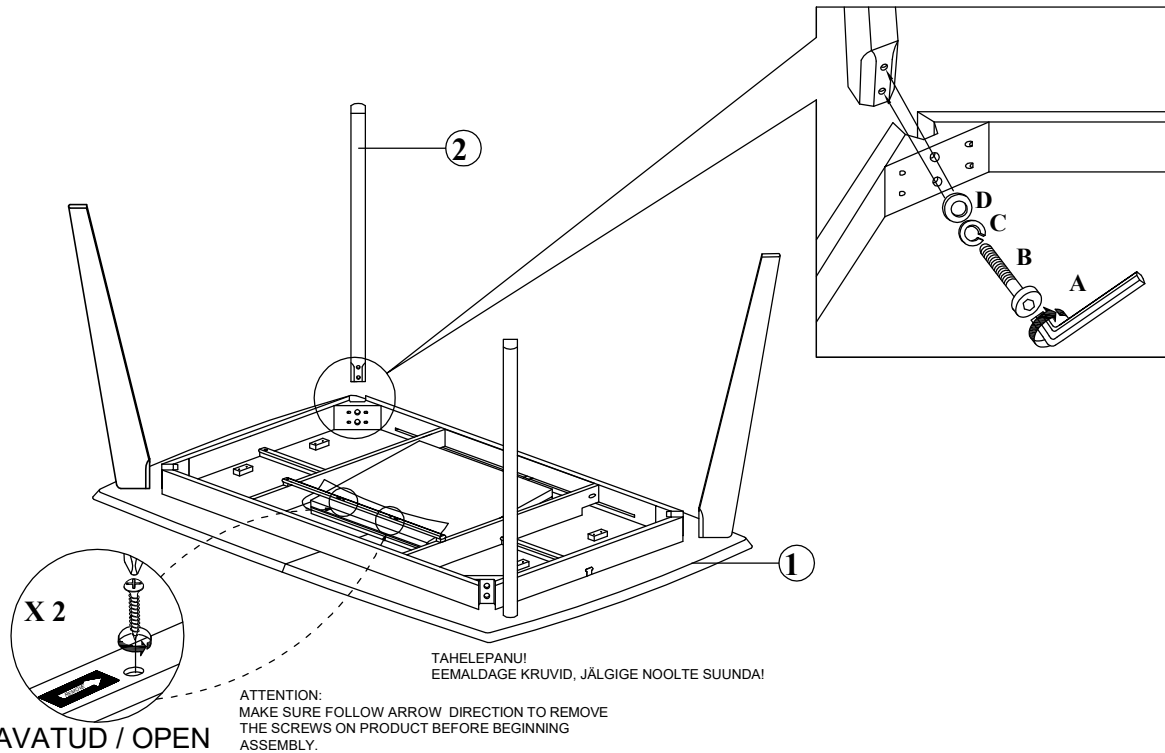


SAMM 2 / STEP 2

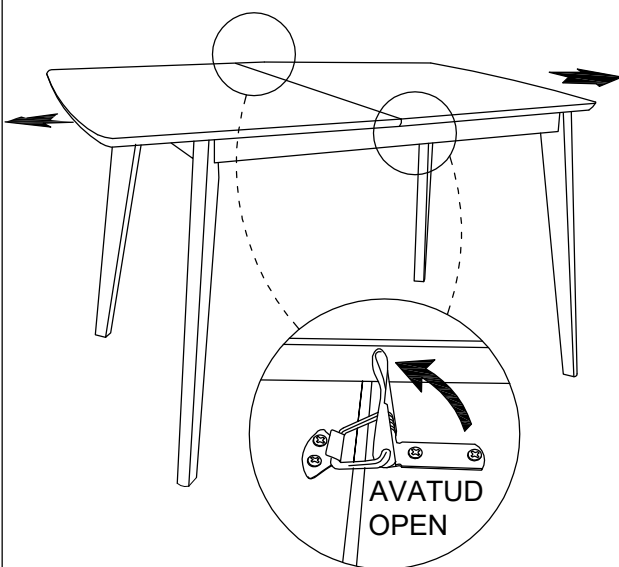

SAMM 3 / STEP 3

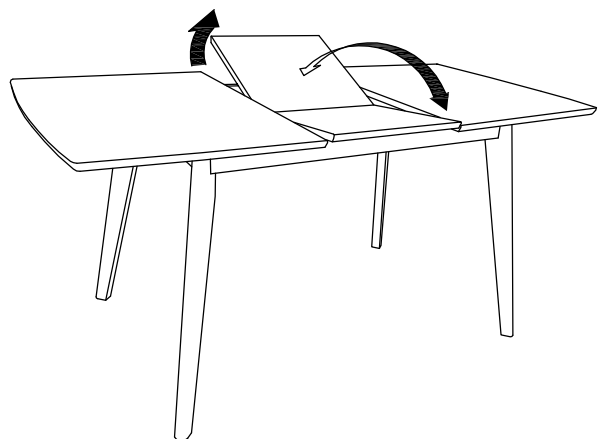

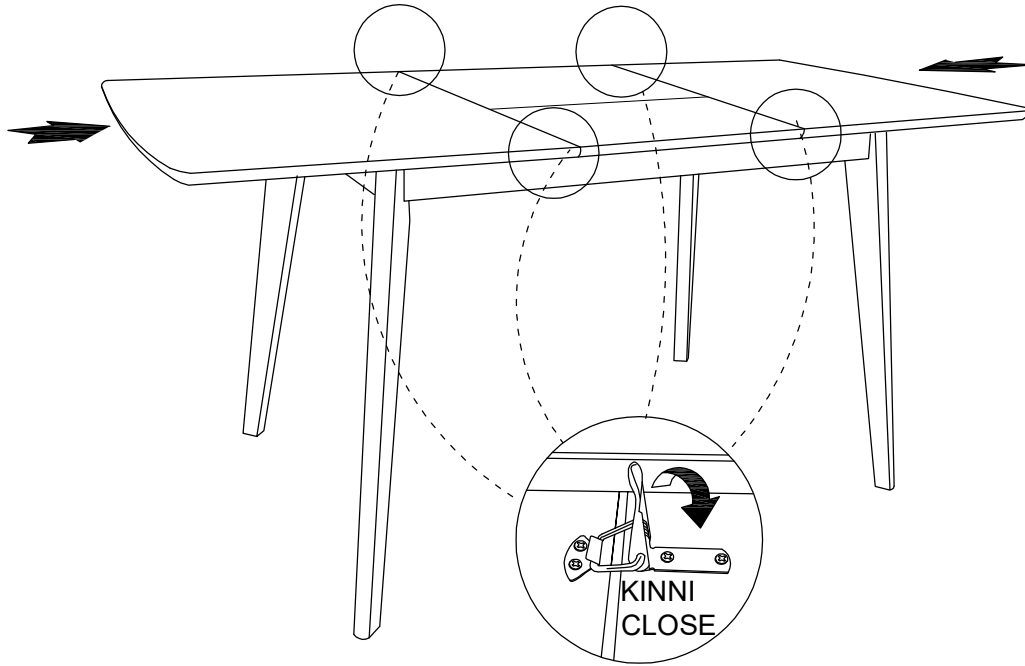SAMM 4 / STEP 4**SAMM 5 / STEP 5**