

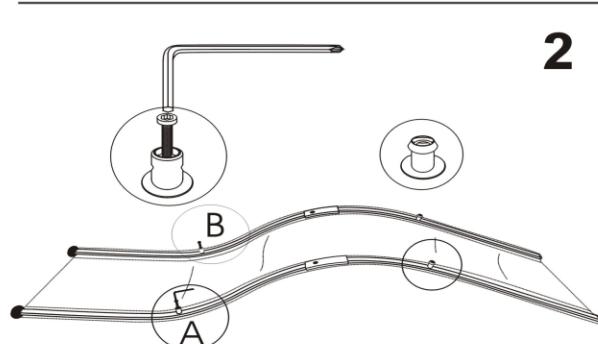
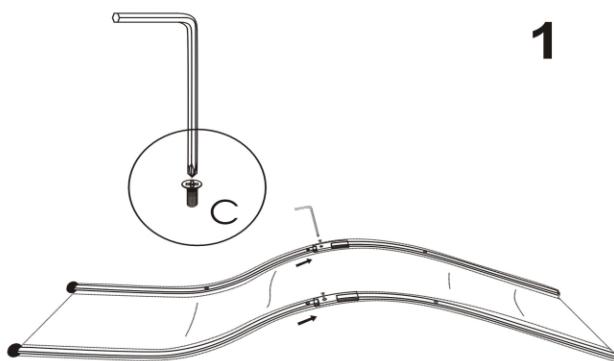
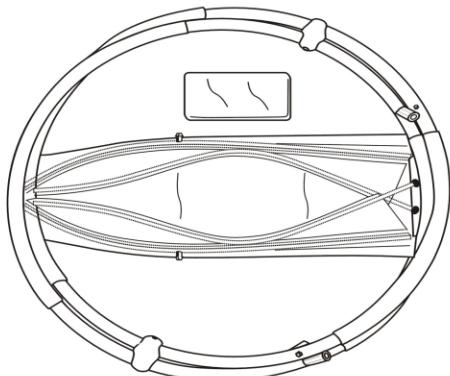
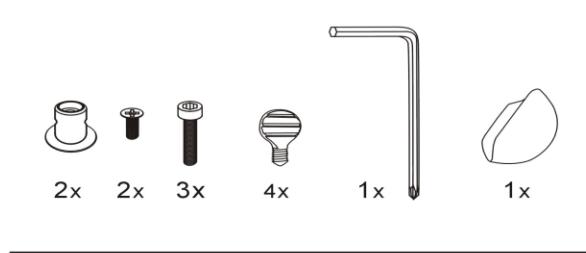


KOKKUPANEKUJUHEND / ASSEMBLY INSTRUCTION LAMAMISTOOL FUN / DECK CHAIR FUN 27676

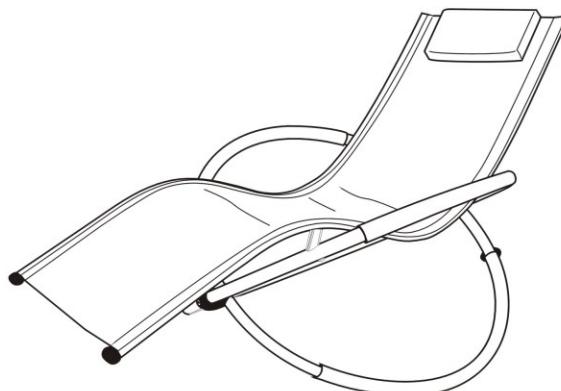

Avage pakend ja kontrollige kas kõik joonisel toodud detailid on olemas.
Open the box and check all the parts in the pictures.

3

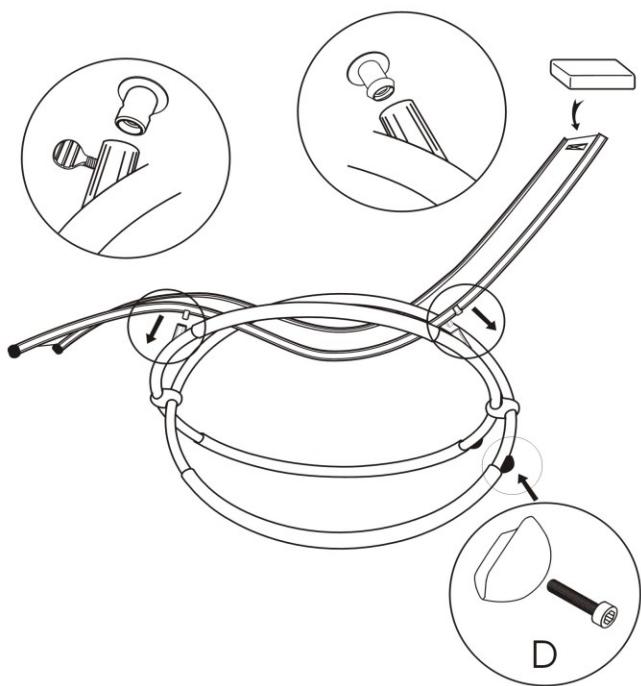

Stopperi avatud pool peab olema suunatud tooli kattekanga poole.
The open part of the stopper should be adjust against the fabric.