


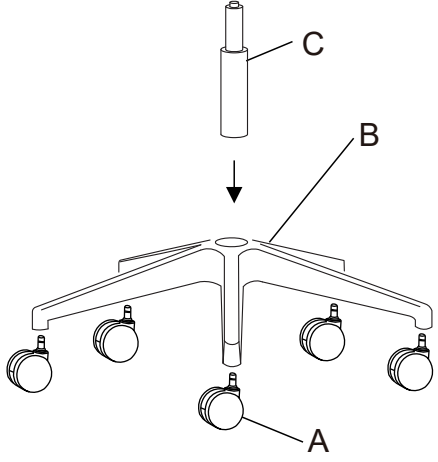
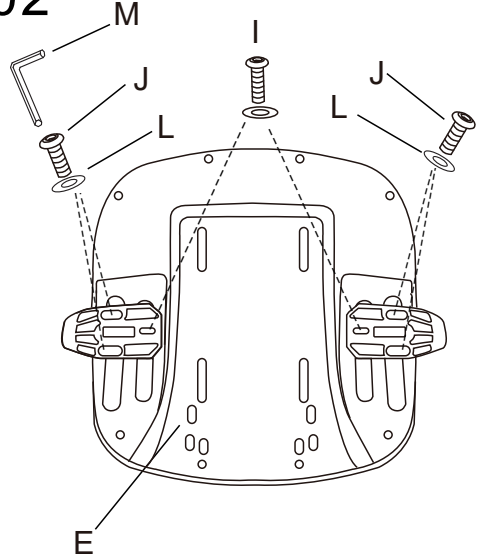
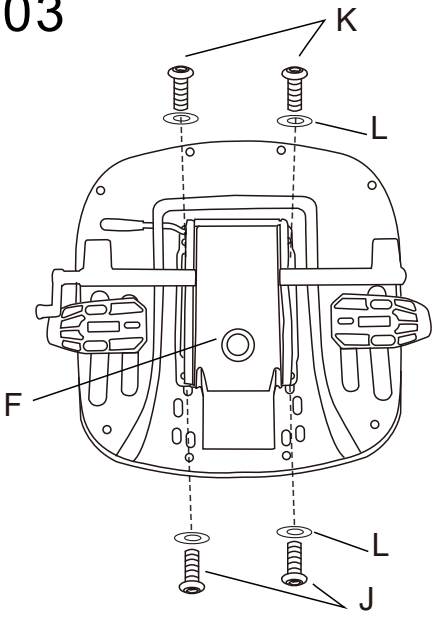



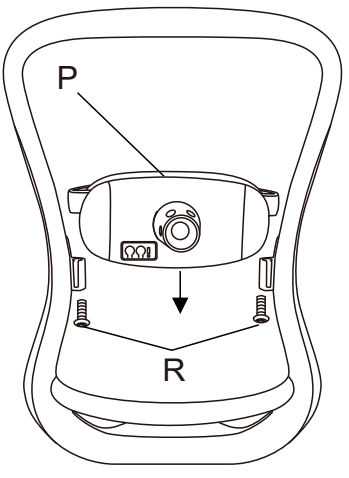
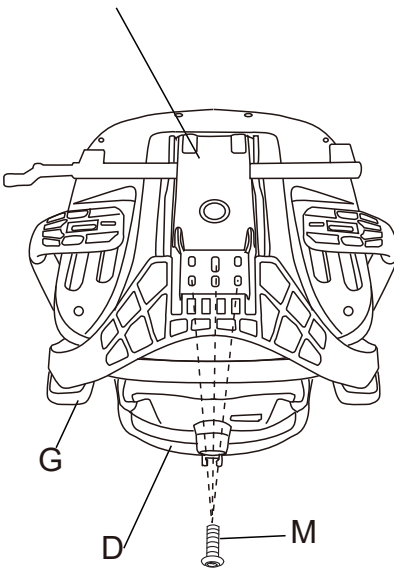
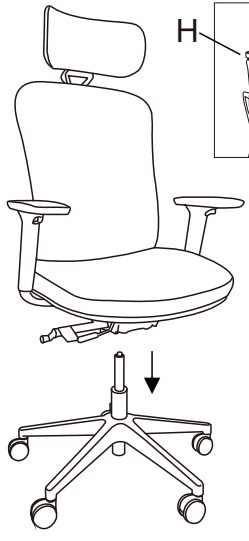

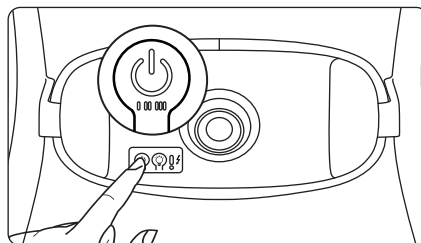


Kokkupaneku- ja kasutusjuhend

A x 5 	B x 1 	01 	02 	03 
C x 1 	D x 1 			
E x 1 	F x 1 			
G x 2 	H x 1 			
I x 2  (6 x 50)MM	J x 6  (6 x 40)MM	04 	05 	06 
K x 2  (6 x 35)MM	L x 10 			
M x 3  (8 x 40)MM	N x 1  (6)MM			
O x 1  USB laadimiskaabel	P x 1 			
R x 2  (6 x 14)MM				
		07 		


2D-nimmetoe massaažiseadme kasutusjuhend

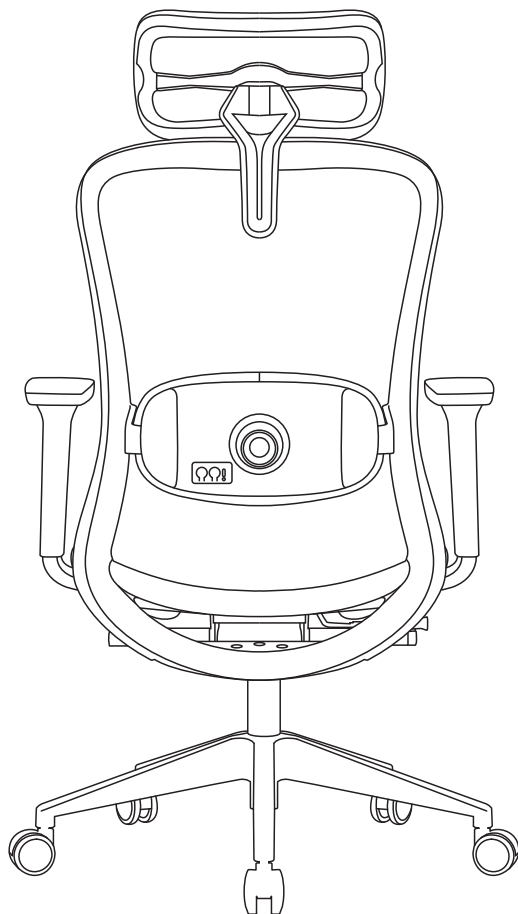

1. Toite ja kiiruse reguleerimise nupp


Sisse-/väljalülitamine: Massaažifunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks hoidke nuppu 3 sekundit all.

Kiiruse reguleerimine: Vajutage töötamise ajal nuppu lühidalt, et valida kolme erineva kiirusastme vahel. Märkus: Kiiruse vahetamisel muudab massaažiseade automaatselt pöörlemissuunda.

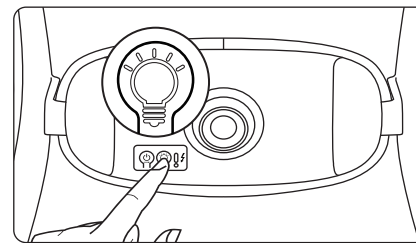

2. LED-tule nupp

Vajutage seadme töötamise ajal lühidalt, et lülitada dekoratiivne LED-valgustus sisse või välja. Märkus: Tuli on mõeldud ainult dekoratiivseks otstarbeks.

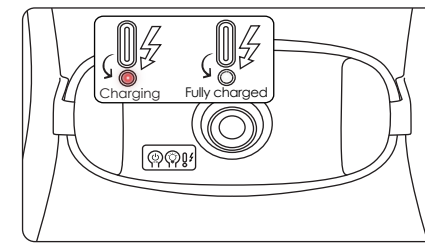

3. Laadimisjuhised

Aku: Sisseehitatud 2000 mAh laetav aku.

Kasutage 5V/2A Type-C laadijat.


Hoiatus: iPhone'i laadimiskaablid ei ühildu seadmega.

Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 4,5 tundi.

Laadimistule olekud:

Punane tuli (Charging) = Seade laeb.


Valge tuli (Fully charged) = Aku on täis laetud.

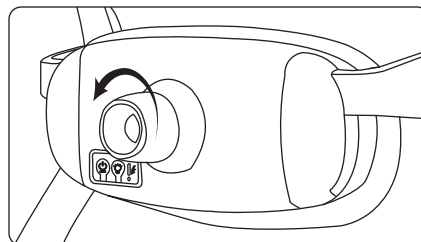

4. Nimmetoe sügavuse reguleerimine

Keerake nuppu vasakule või paremale, et reguleerida massaaži sügavust/ulatust.

Kasulik vihje: Reguleerige sügavust massaaži ajal, et kohandada selle tugevust vastavalt oma soovile.

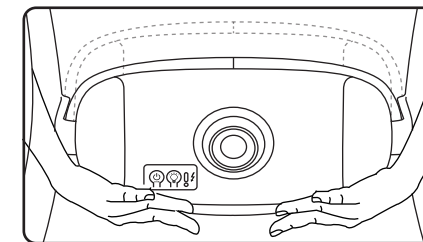


5. Kõrguse reguleerimine

Tõstmine: Tõmmake seadet mõlema käega üheaegselt ülespoole (rakendades võrdset jõudu), kuni saavutate oma alaselja kumerusega kõige paremini sobiva asendi.

Algasendisse lähtestamine:

Pärast seadme maksimaalsele kõrgusele tõstmist vajutage sellele uuesti, et lasta massaažiseadmel libiseda tagasi kõige madalamasse asendisse.

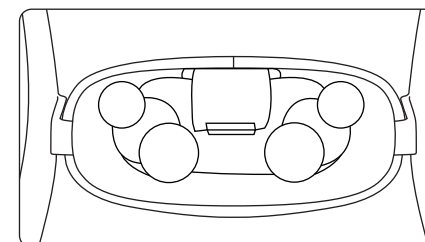

6. Massaažiseansi kestus

Kasutustsükkel:

Üks massaažiseanss kestab 15 minutit.

Uuesti käivitamiseks vajutage taas toitenuppu (nagu kirjeldatud punktis 1).