


# TURVAVÕRGU PAIGALDAMINE ASSEMBLY OF SAFETY NET

## 1. Detailide loetelu / Package contents

		Ø304cm	Ø366cm	Ø422cm
1	Metalltoru / Steel pipe	8	8	8
2	Metalltoru / Steel pipe	8	8	8
3	Metallklamber / Steel jig	16	16	16
4	Kruvide komplekt / Screw set	32	32	32
5	Turvavõrk / Safety net	1	1	1
6	Vahepuks / Spacer	16	16	16


## 2. Detailide joonised / Diagrams for parts

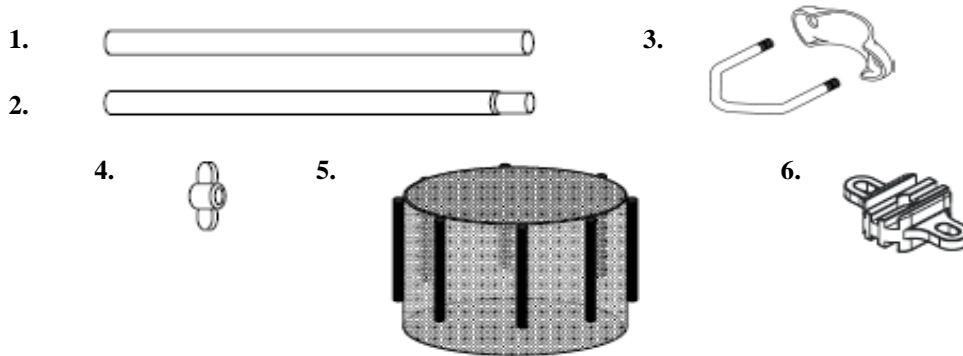

## 3. Turvavõrgu kokkupanek / Montage

1. Laotage turvavõrk batuudimatile (joonis 1) ja ühendage tugitorude kaks poolt (joonis 2)

1. Spread the safety net out flat on the trampoline mat firstly as shown on figure 1 and put two sections of support pipes connected together as shown on figure 2.

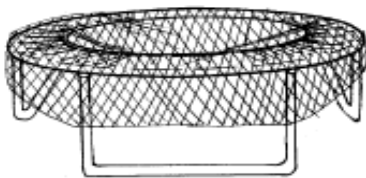


joonis / figure 1



joonis / figure 2

2. Asetage tugitorud turvavõrgu sees olevatesse kanalitesse (joonis 3)


2. Insert support pipes into the sleeves of safety net in order as shown in figure 3.

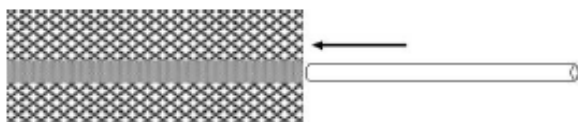

joonis / figure 3

3. Asetage tugitorud kohakuti batuudi jalgadega. (joonis 4)


3. Stand the support pipes correspond anera to each trampoline leg orderly as shown on figure 4.

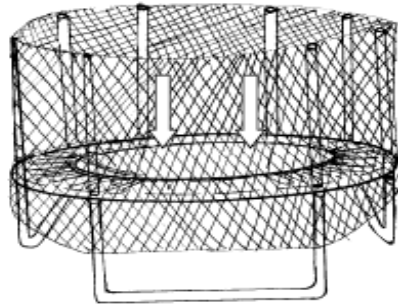

joonis / figure 4

4. Kinnitage tugitorud batuudi jalgade külge kasutades metallklambreid (3) ja vahepuksi (6) ning fikseerige kruvidega (joonis 5)

4. Fixing support pipes onto trampoline legs with two special jigs, two spacer and firm them use screw set as shown on figure 5.

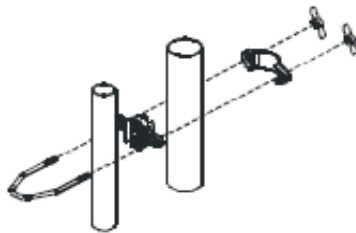

joonis / figure 5

5. Kinnitage pealmine klamber turvavõrgu külge õmmeldud haagiga, et fikseerida turvavõrk (joonis 6)

5. Hooking the topper jig use a plastic hook sewn on safety net to firm the safety equipment as shown on figure 6.



joonis / figure 6

6. Kontrollige üle kõik kinnitused ja pingutage vajadusel. Turvavõrk peab päsima kindlalt batuudi raami küljes.

6. You should go back now and stretch all attachment hooks tight and double check to see whether you have fastened the jigs use the screw sets or not, so the safety net stands stiff.

