


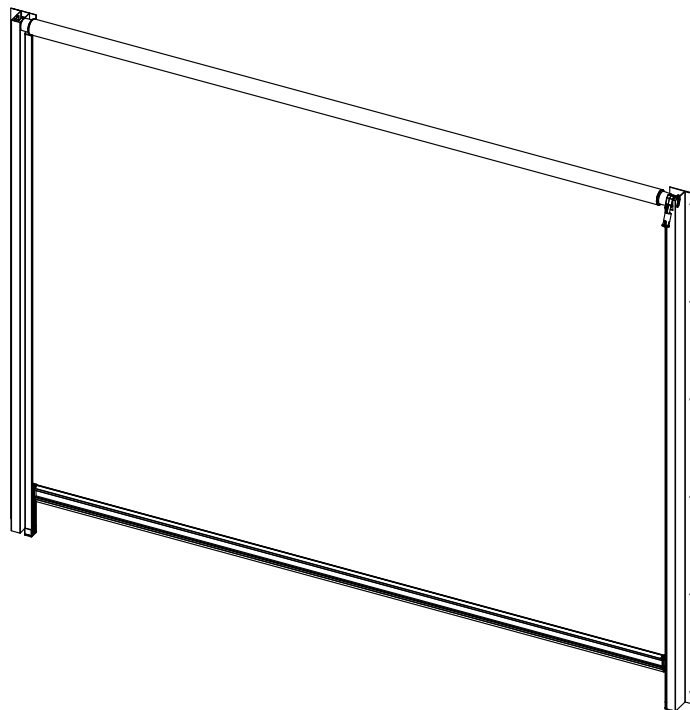



Rullosein varikatusele MIRADOR-80/88 3m




	OSA	TK	SPETSIFIKATSIOON
A		1	
B		1	
C		1	
D		15	ST5. 5*16
E		2	
F		2	ST4. 2*20
G		2	Ø 4*55
H		1	



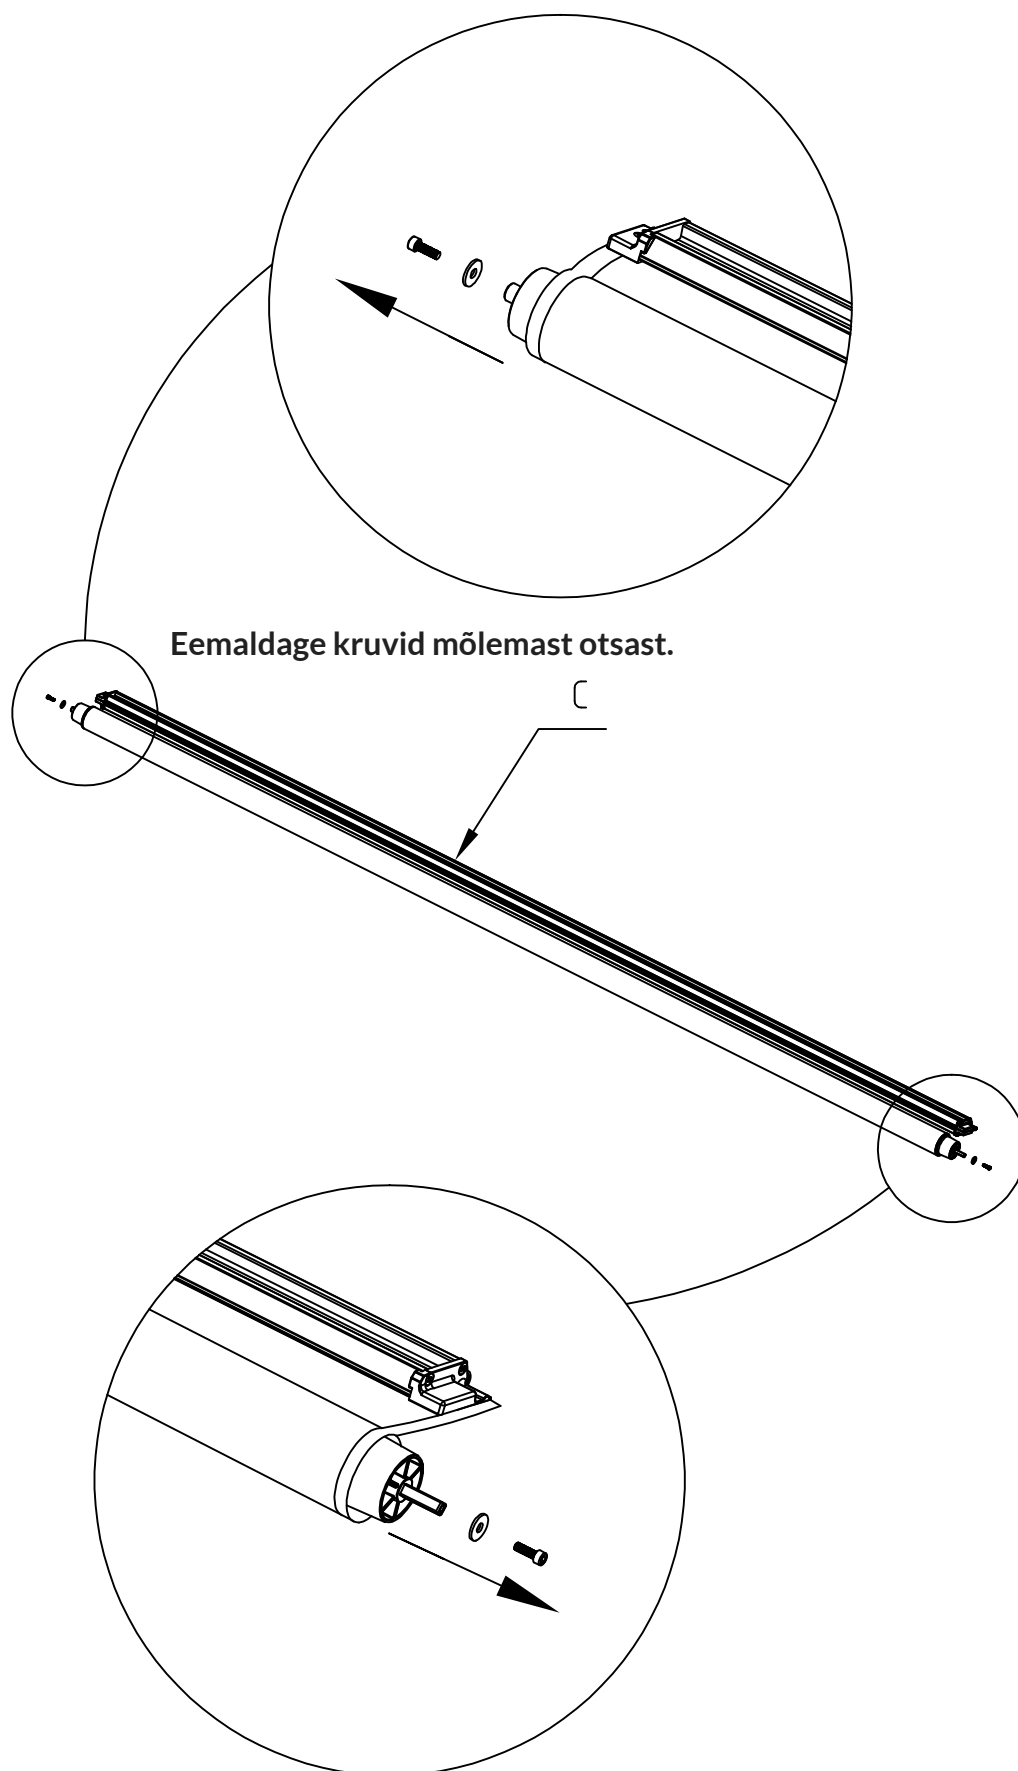


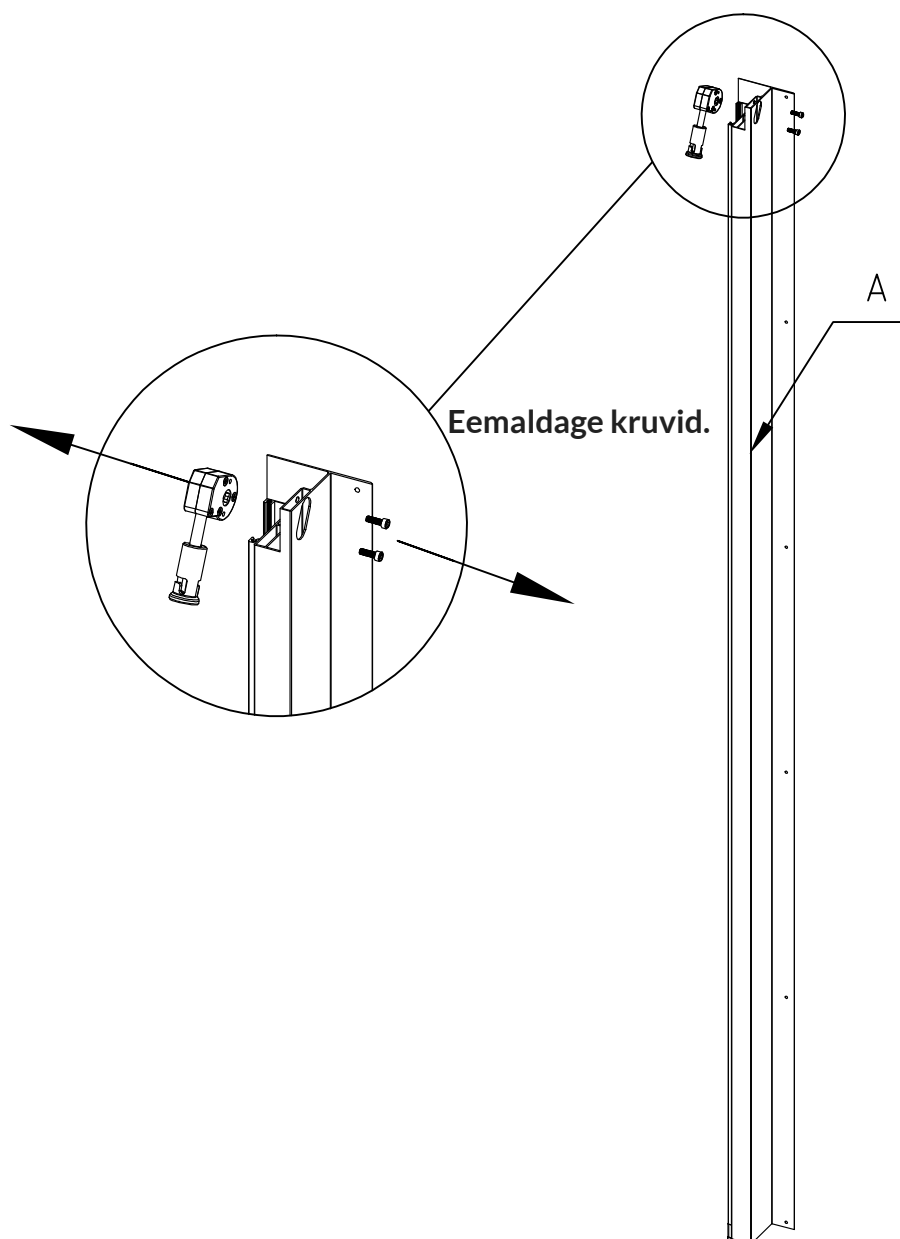




Asetage kõik osad tasasele, puhtale
aluspinnale.

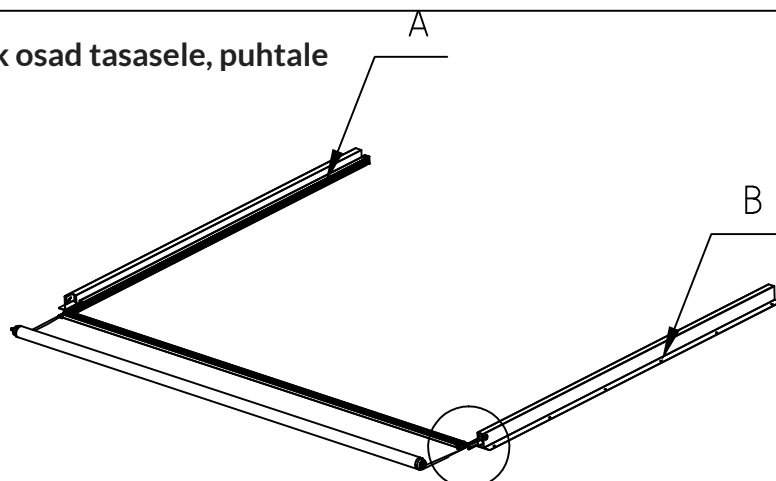

Lükake luku hambad plastiksiinidesse
mõlemal poolel samaaegselt.

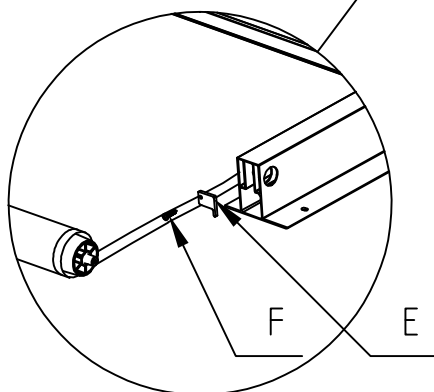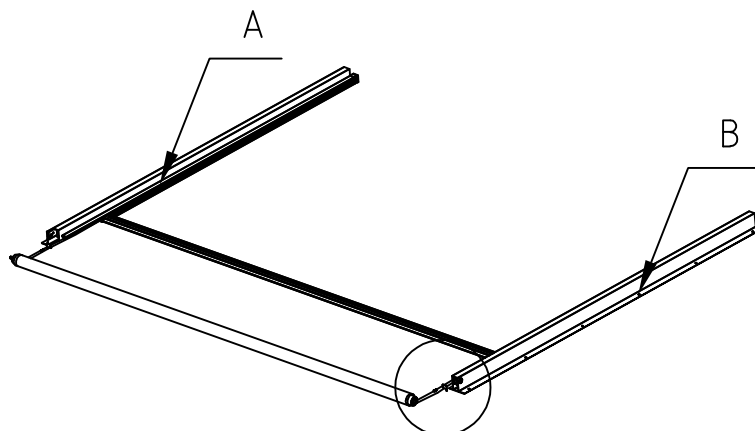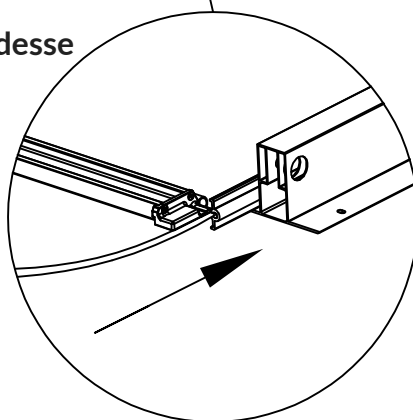


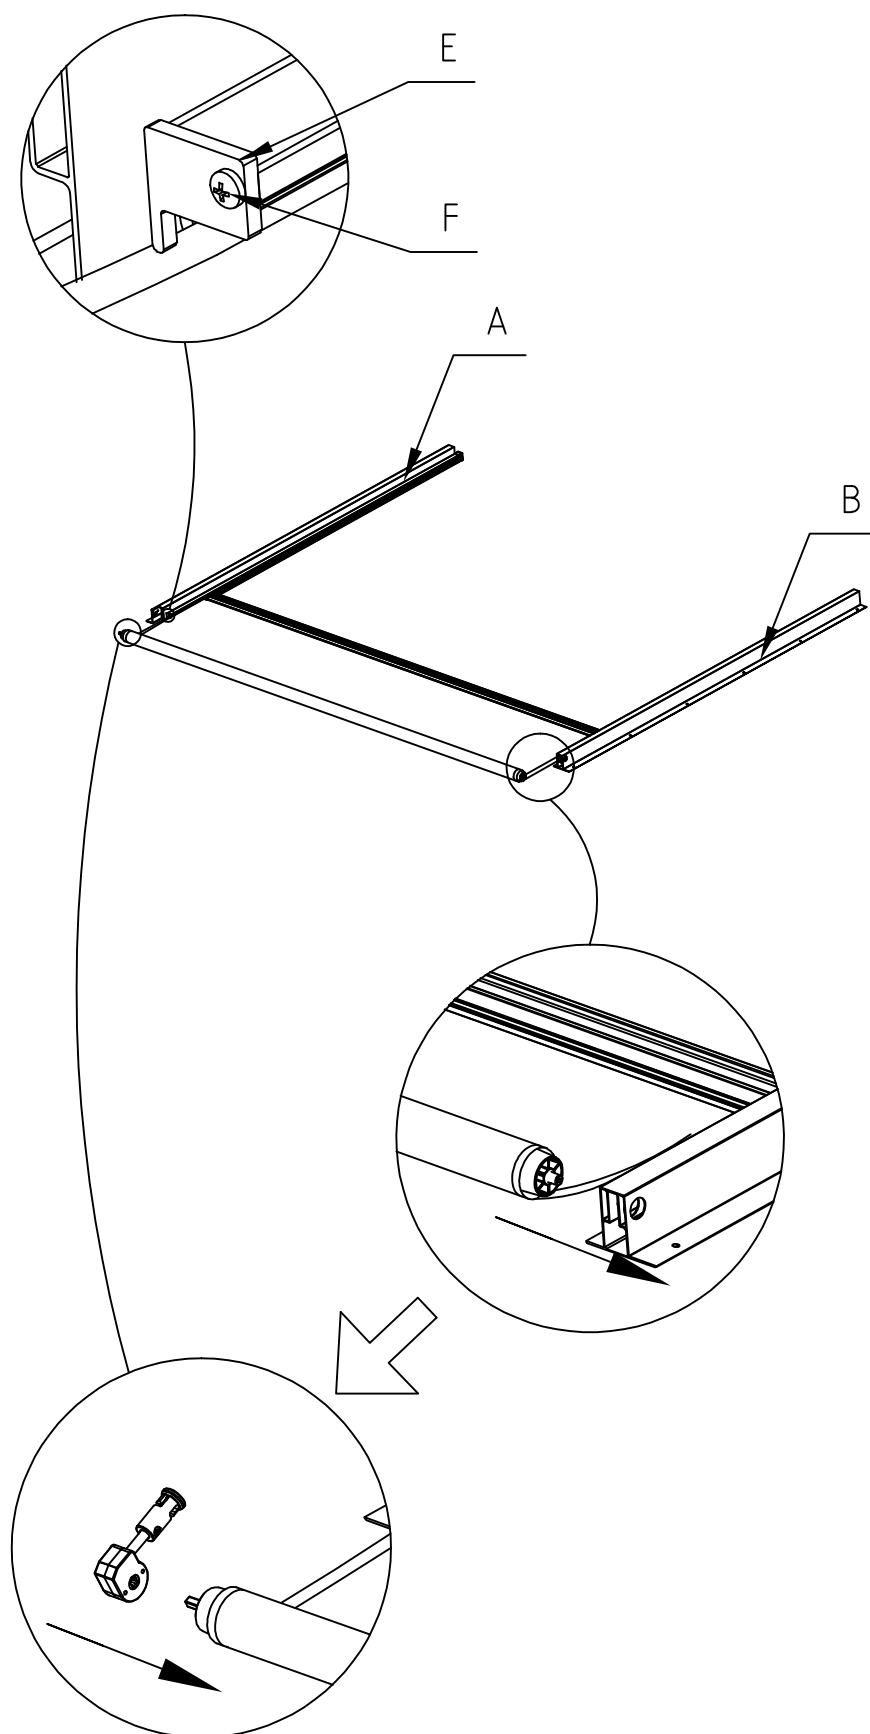

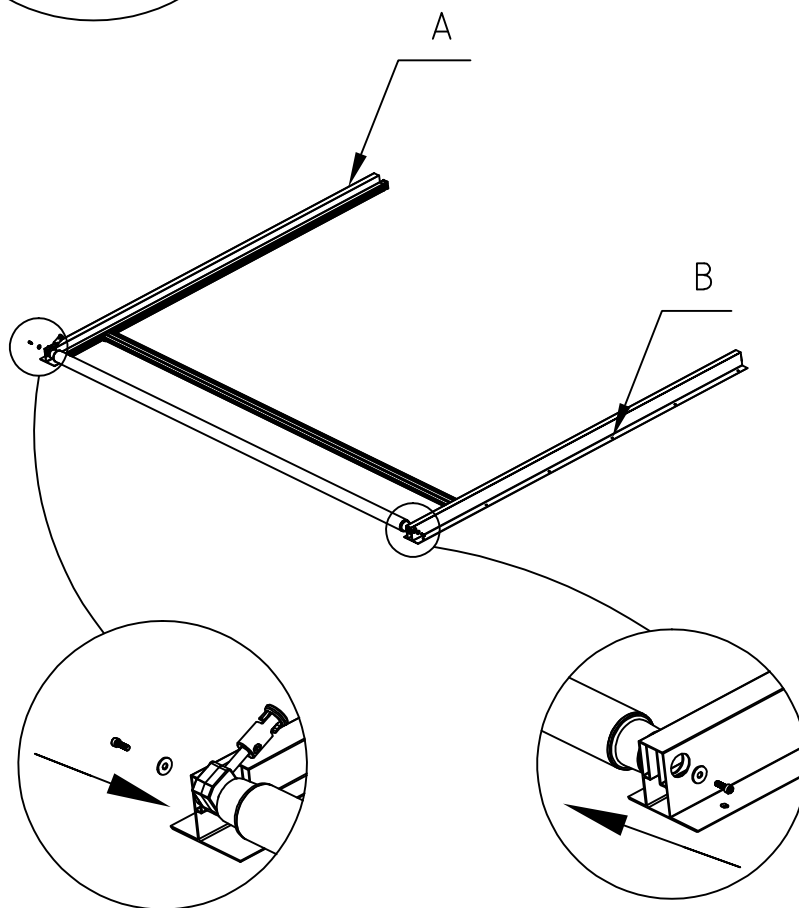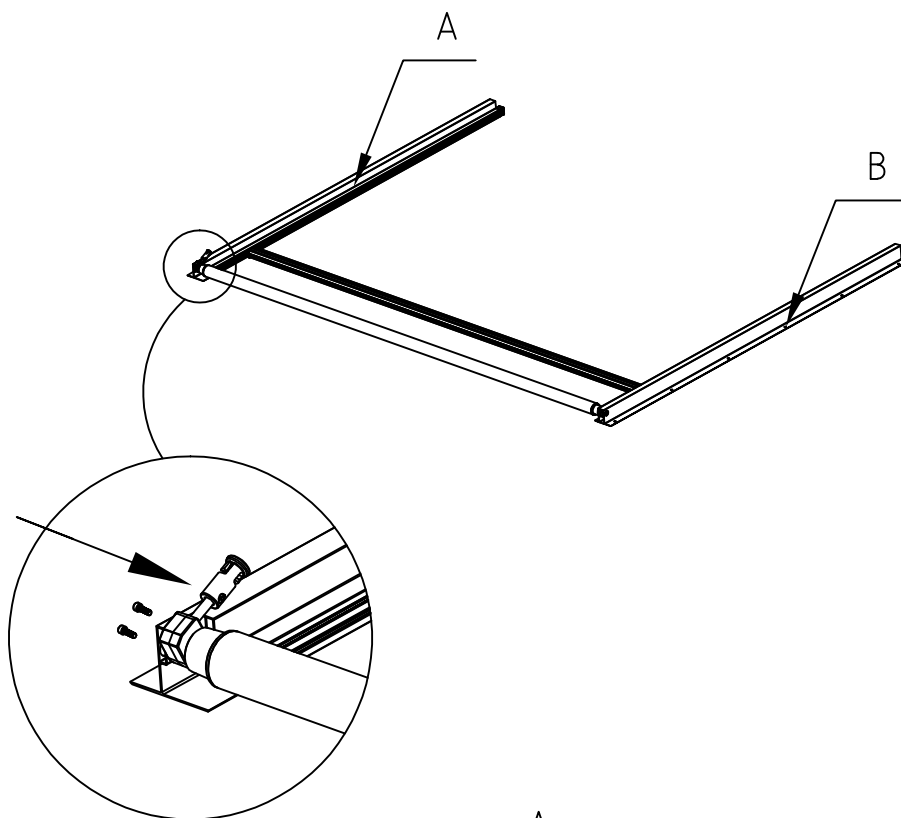

RAAMI KOHANDAMINE


Veenduge, et varikatuse postid ja ruloo raam on paigaldatud korrektselt.
Kohandamise käigus võib vajalikuks osutuda mõne poldi lahti keeramine.

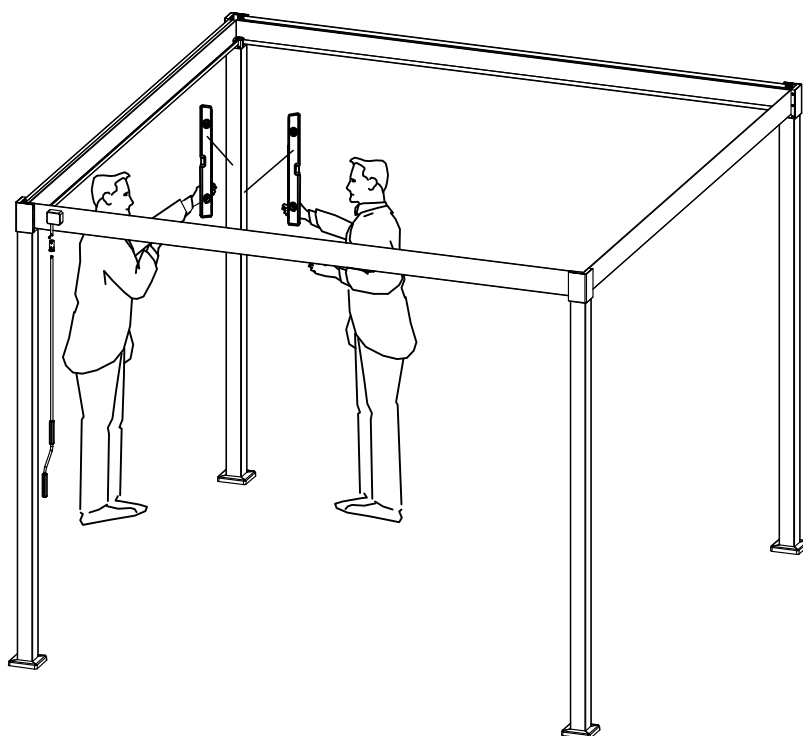

1. Valige nurgapost, mis määrab ära varikatuse lõpliku asetuse.
2. Kontrollige loodi abil, et valitud post on vertikaalselt õiges positsioonis.
3. Veenduge, et post püsib loodis ka peale järgnevate sammude sooritamist.

4. Mõõtkke külgnevate postide vahemaa.


5. Mõõtkke üle kõigi postide vahemaa ja kohandage vajadusel postide asendit.
Kasutage kontrollimiseks juuresolevat joonist.

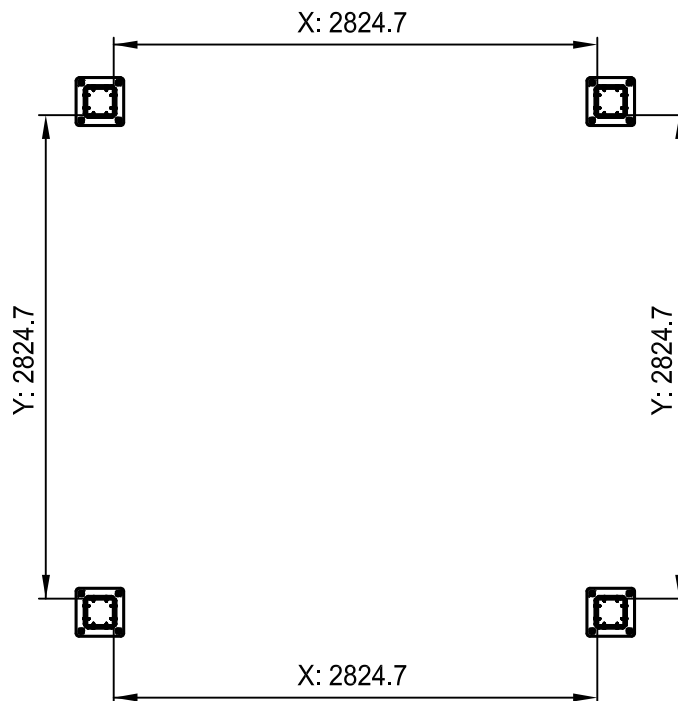


6. Mõõtkke üle postide vahelised diagonaalid.

7. Kohandage postide asendit nii, et diagonaalid on võrdsed.


8. Kui diagonaalid on paigas kontrollige uuesti üle külgnevate postide vahemaa.


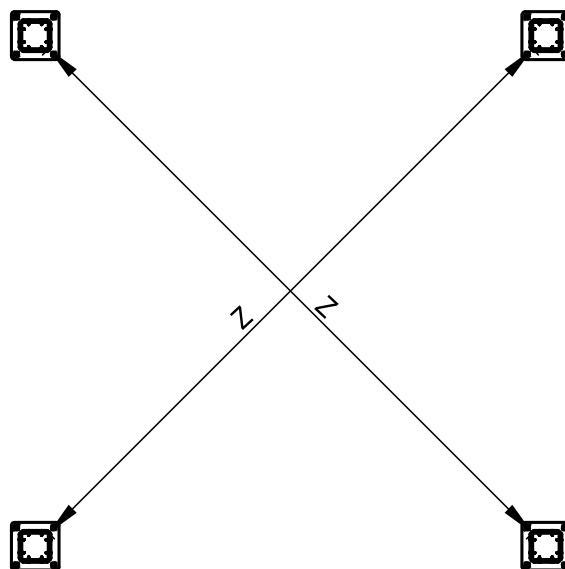


9. Kontrollige loodi abil kas kõik postid on vertikaalselt paigas.
10. Kontrollige kas katuse talad on loodis.
11. Kui varikatuse poste ja katusetalasid ei õnnestu loodi saada võib probleem olla ebatasases aluspinnas. Varikatuse raami ebakorrektne paigaldus mõjutab küljeseinte ja katuselamellide paigaldust ja korrektset toimimist.

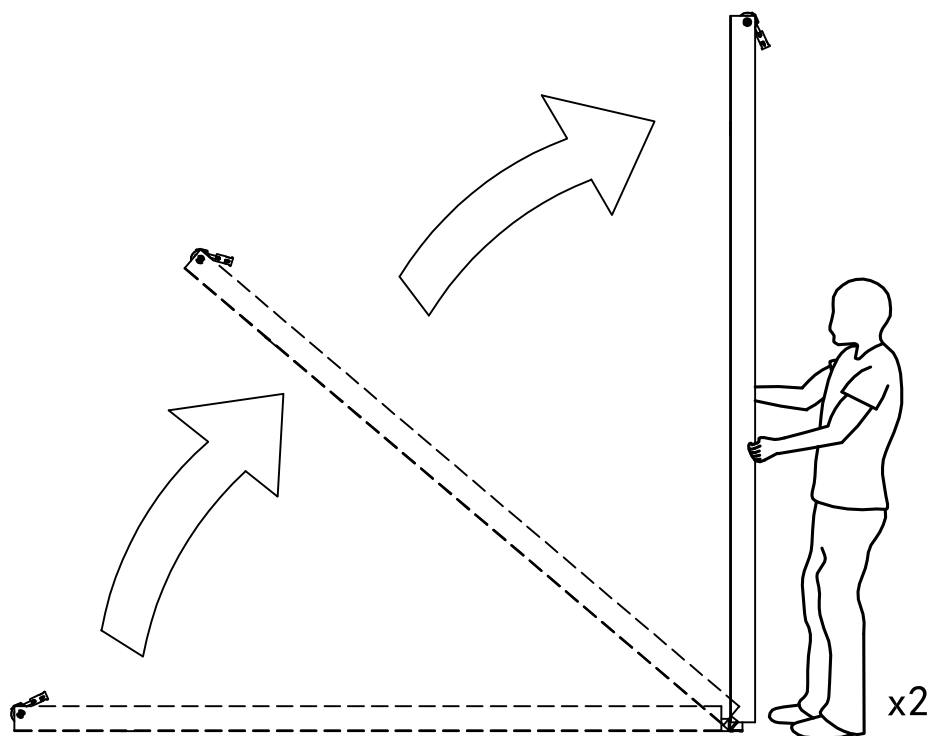


Ruloo raami paigaldamiseks on vaja kahte inimest, sest raami mõlemad pooled tuleb üles tõsta samaaegselt.

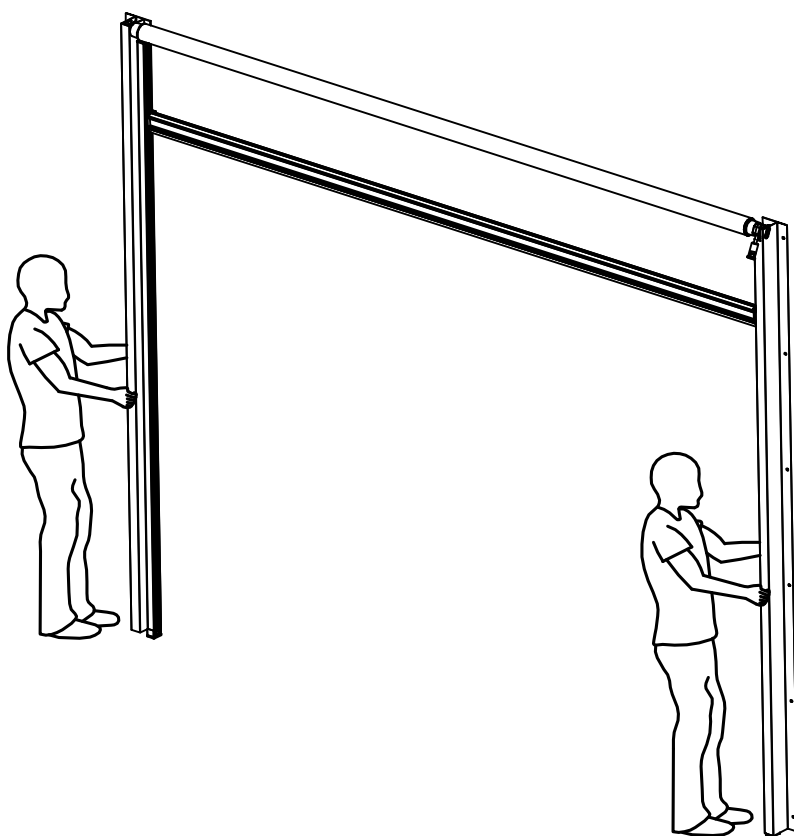

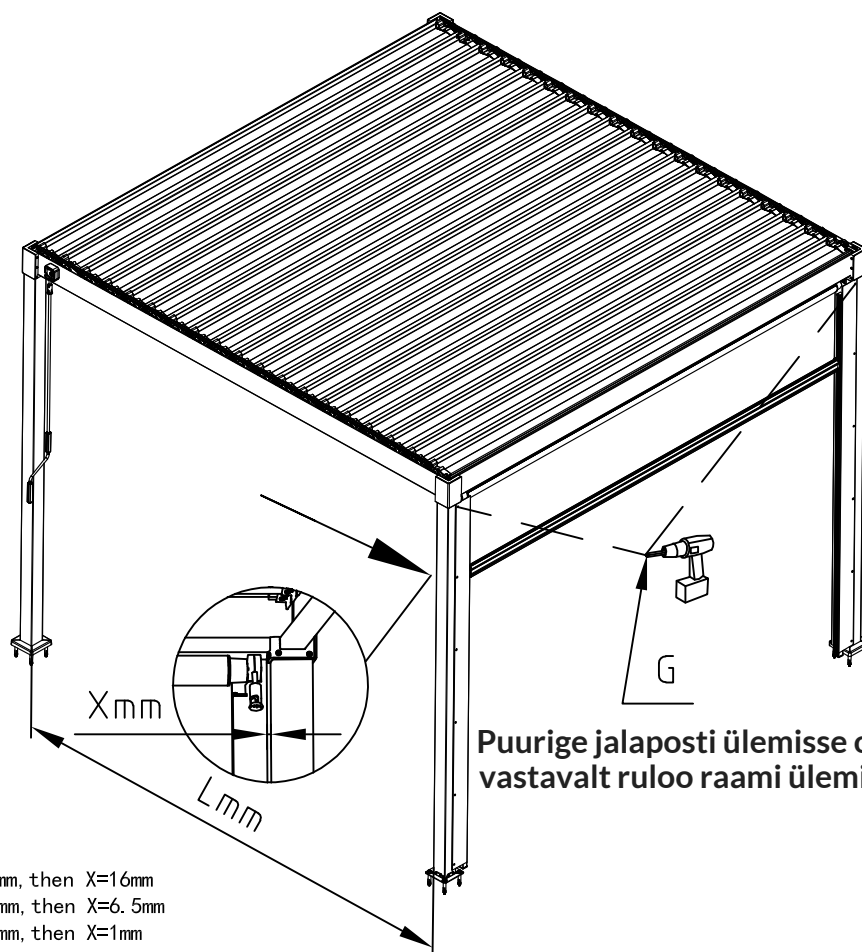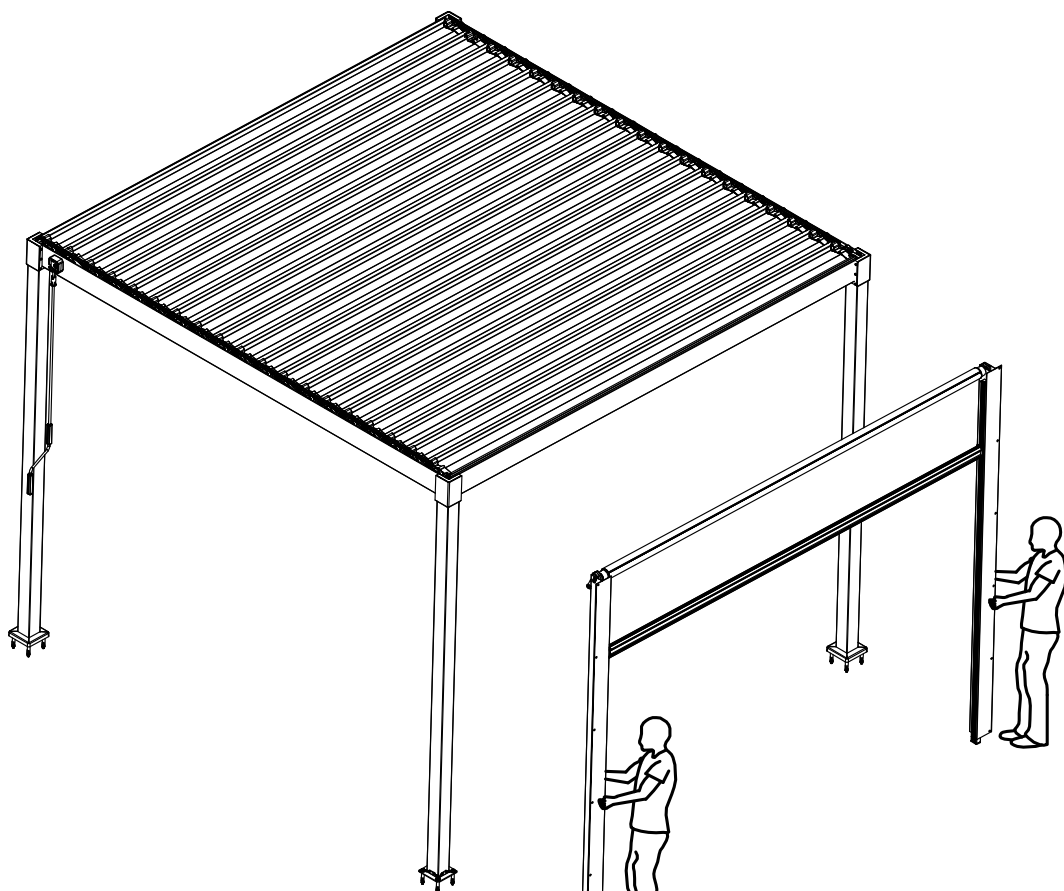


Puurige jalaposti ülemisse ossa auk vastavalt ruloo raami ülemisele augule.


If $L=2825\text{mm}$, then $X=16\text{mm}$
 If $L=2806\text{mm}$, then $X=6.5\text{mm}$
 If $L=2795\text{mm}$, then $X=1\text{mm}$

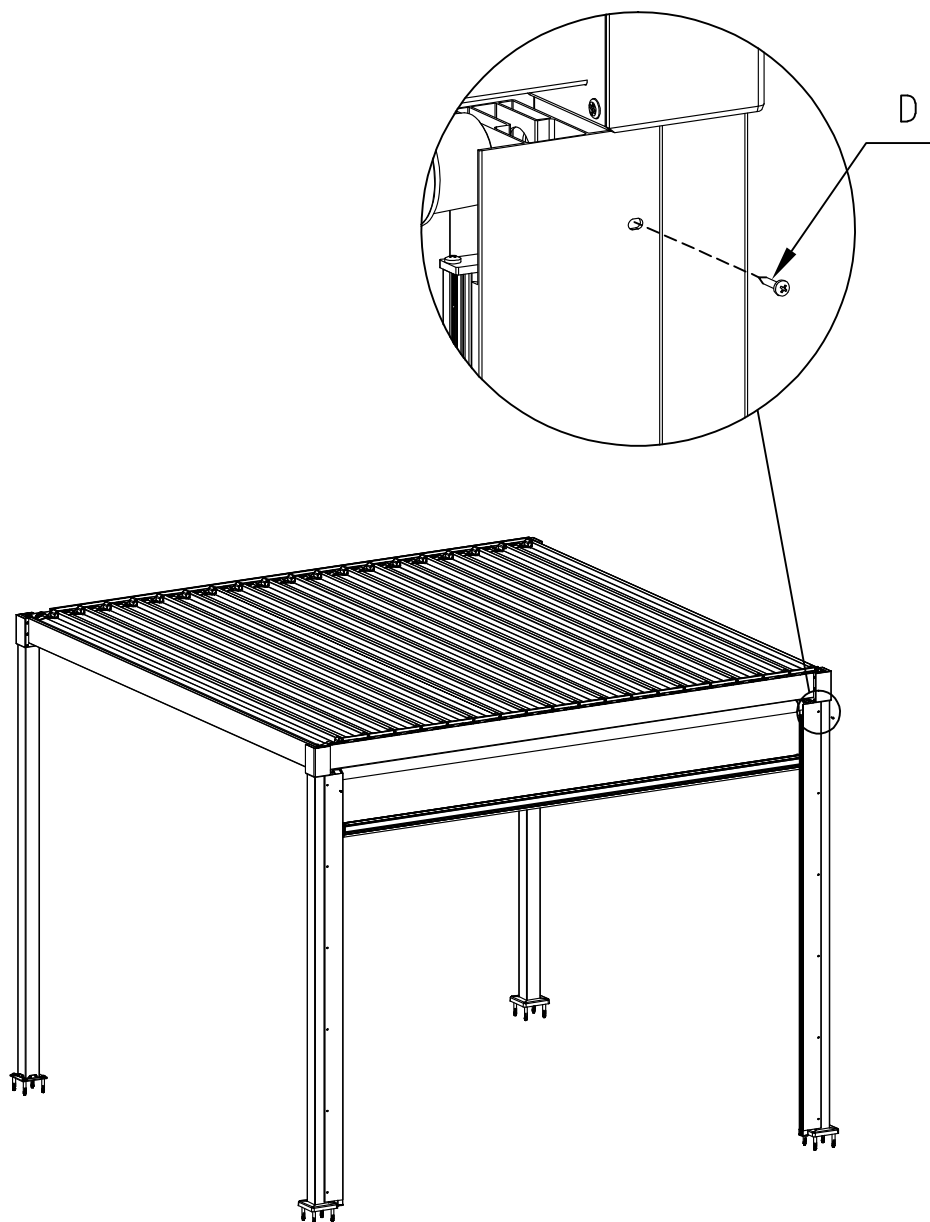

**Keerake kruvi ülemisse auku, kuid mitte lõppuni kinni.
Kohandage raami asendit nii, et see oleks posti suhtes paralleelne ja
äärest ühekaugusel.**

Puurige ülejäänud augud ja keerake raam kruvidega postide külge kinni.

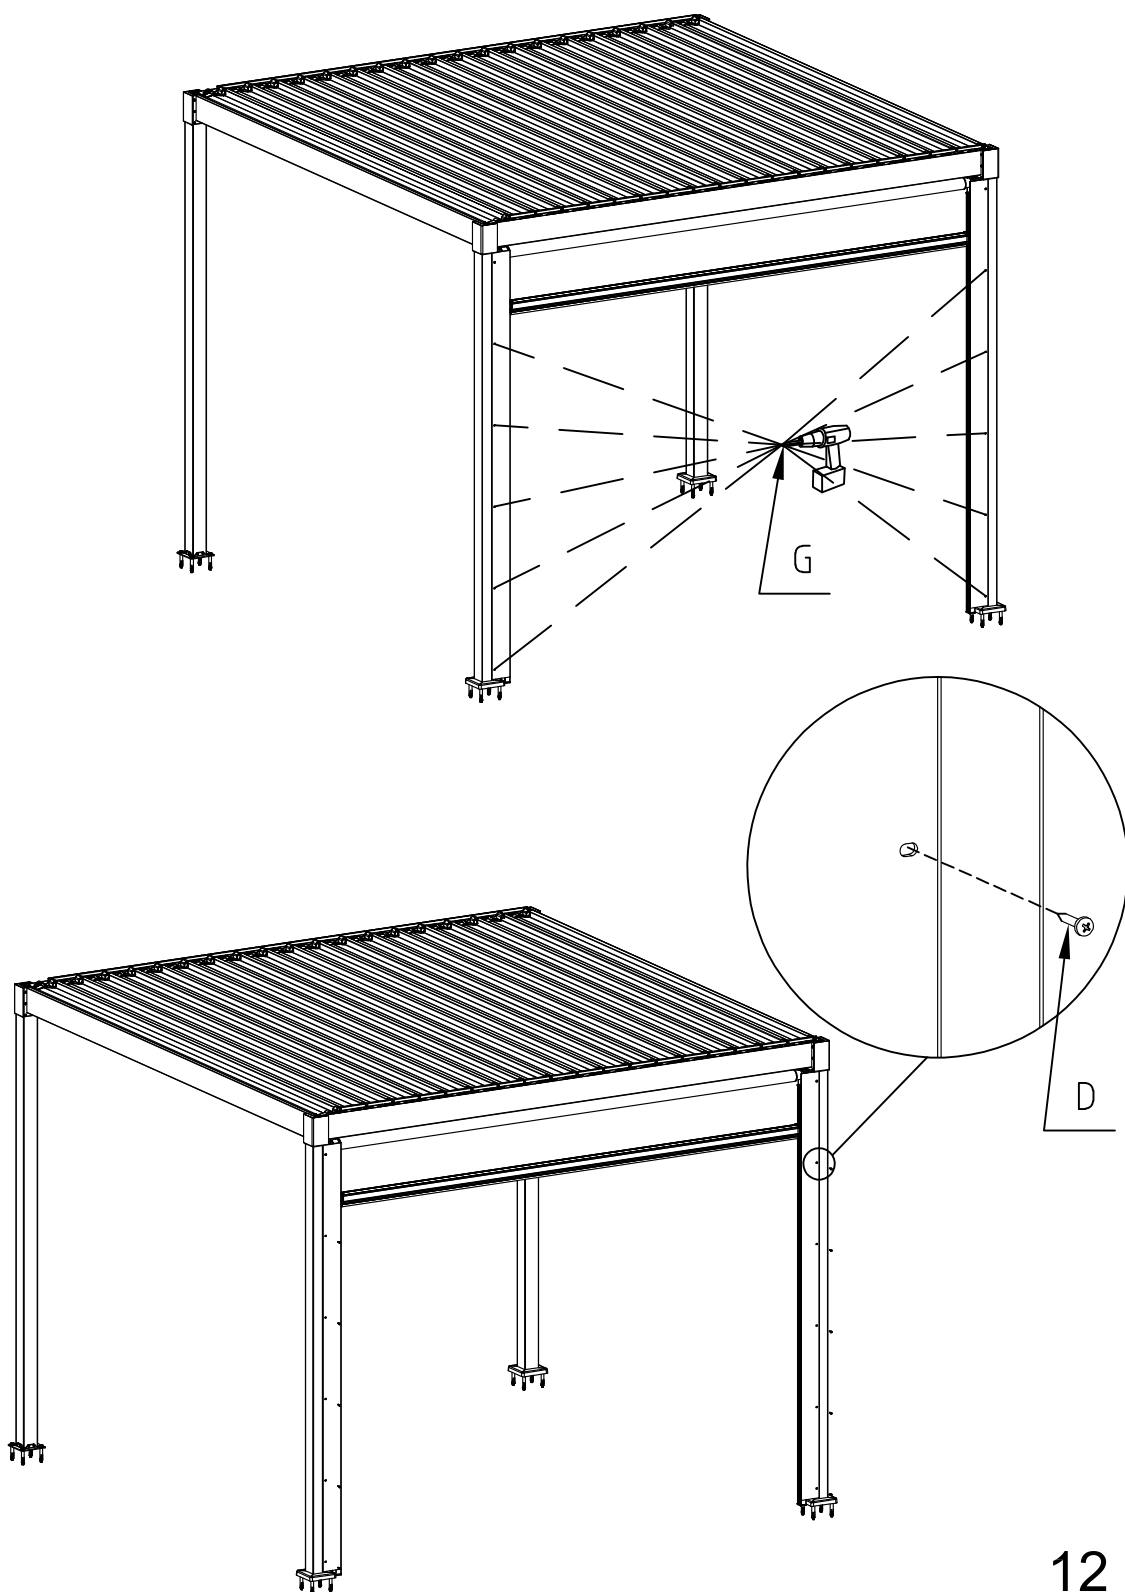

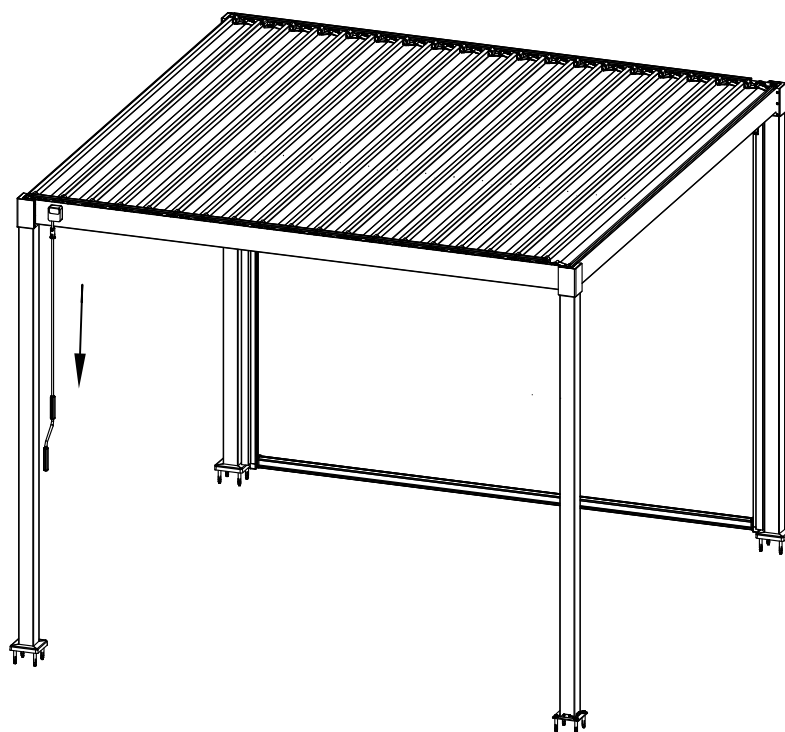

Kasutage ruloo üles ja alla keeramiseks varikatuse juurde kuuluvat katuselamellide reguleerimise vända.

