


KOKKUPANEKUJUHEND

SÖÖGILAUD BOWEN


TÄHELEPANU: * ASETAGE KÕIK PUIDUST OSAD PUHTALE, TASASELE ALUSPINNALE (NÄITEKS VABALE).
VÄLTIGE DETAILIDE KAHJUSTAMIST TÖÖ KÄIGUS.
* ENNE TÖÖ ALUSTAMIST TUTVUGE PÕHJALIKULT JUHENDIGA.

KINNITUSTARVIKUTE LOETELU			OSADE LOETELU		
A	JCBC M6 x 70mm + S/W M6 + F/W M6 x 19mm	8TK	1	LAUAPLAAT (PAREM)	1TK
			2	LAUAPLAAT (VASAK)	1TK
B	VÕTI M4	1TK	3	JALG (TAGUMINE)	1TK
			4	JALG (ESIMENE)	1TK
C	PUIDUST NURGIK	2TK	5	RAAM	1TK
D	TÜÜBEL M10 x 40mm	8TK	6	RULLIKUGARAAM	1TK


SAMM 1

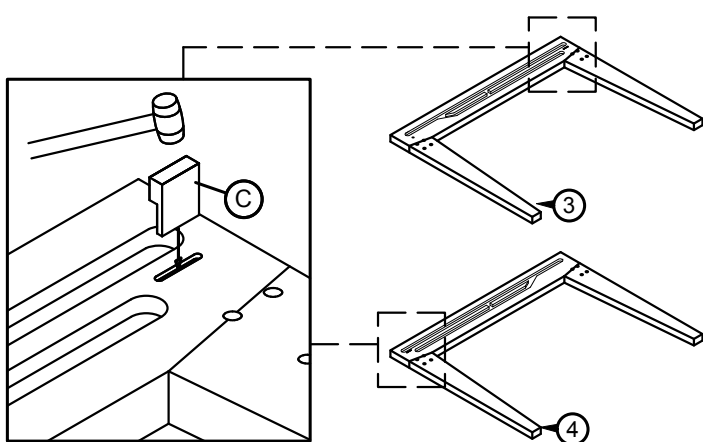

SAMM 2

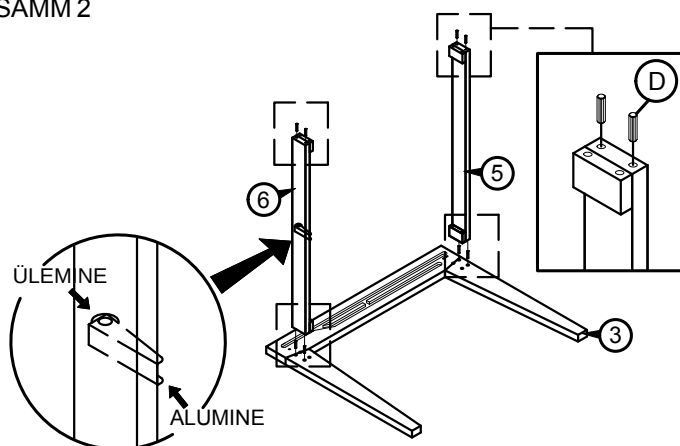


SAMM 3

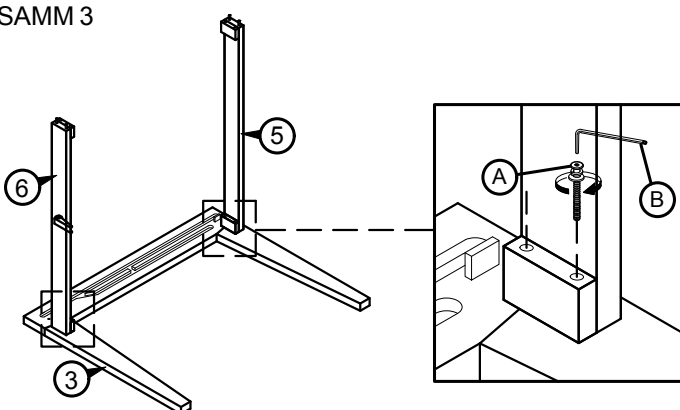


SAMM 4

Veenduge, et lauaplaadid 1 ja 2 on asetatud õiges järjekorras. Järgige juuresolevat joonist.

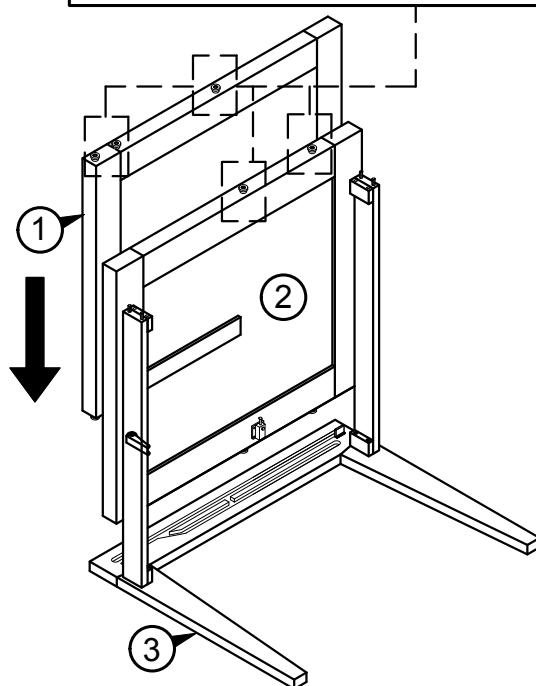

SAMM 5

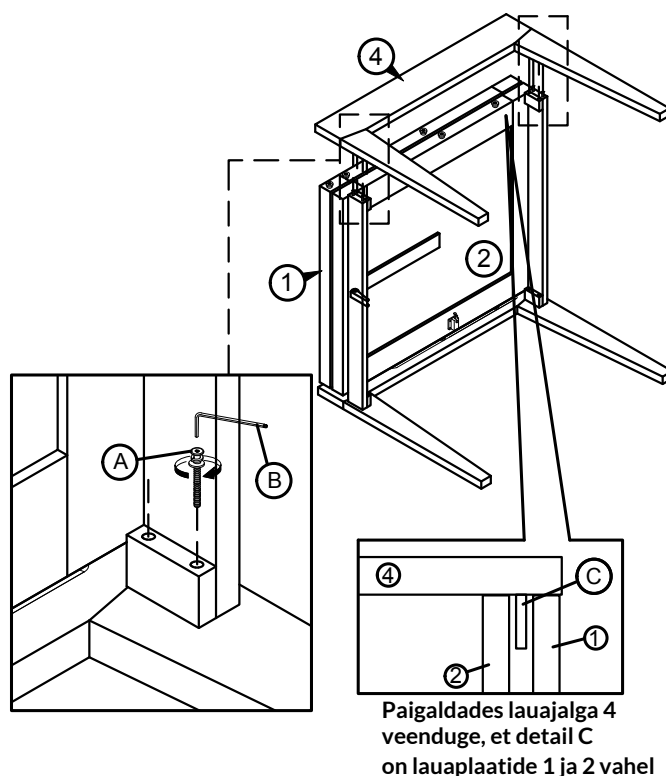


Paigaldades lauajalga 4 veenduge, et detail C on lauaplaatide 1 ja 2 vahel

KOKKUPANEKUJUHEND

SÖÖGILAUD BOWEN


SAMM 6

Tõmmake esimesena välja lauaplaat 1,
seejärel tõmmake välja plaat 2.
Tõmmake mõlemad pooled lõpuni välja.

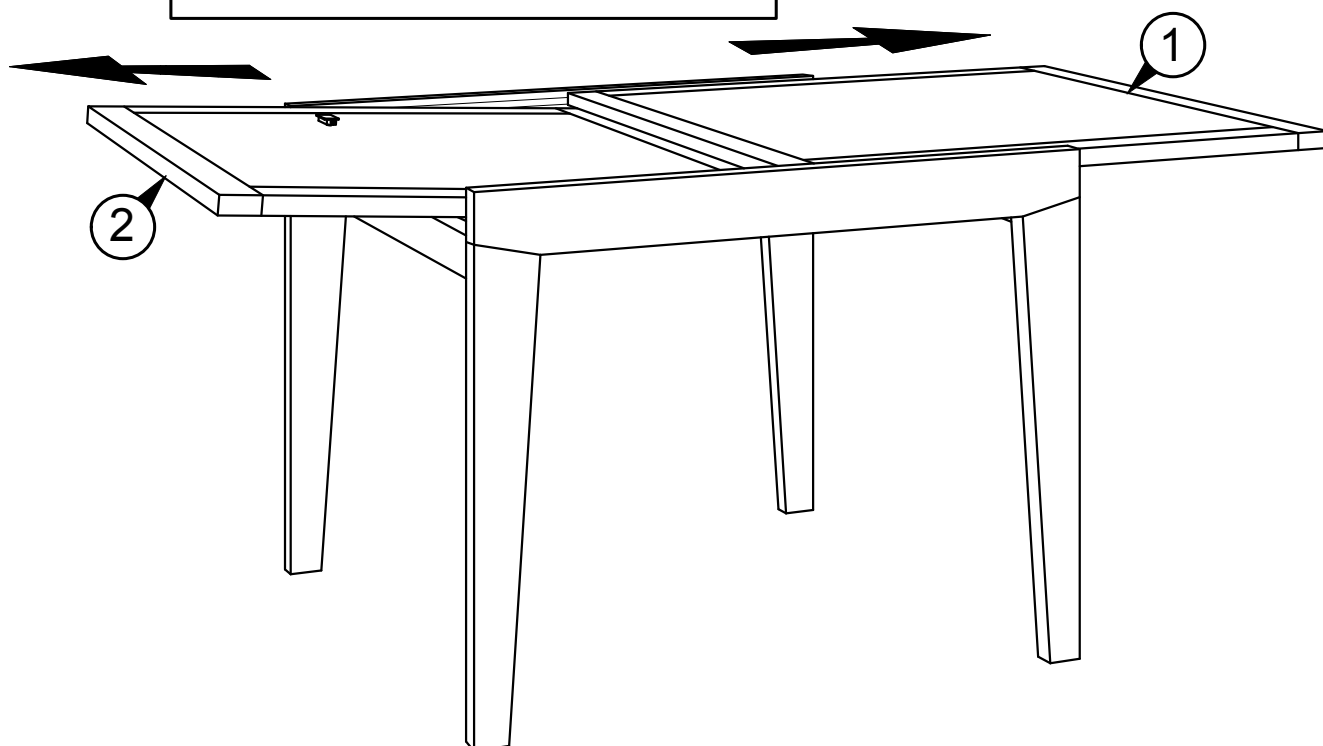

SAMM 7

Lükake esimesena sisse lauaplaat 2
ja seejärel plaat 1.

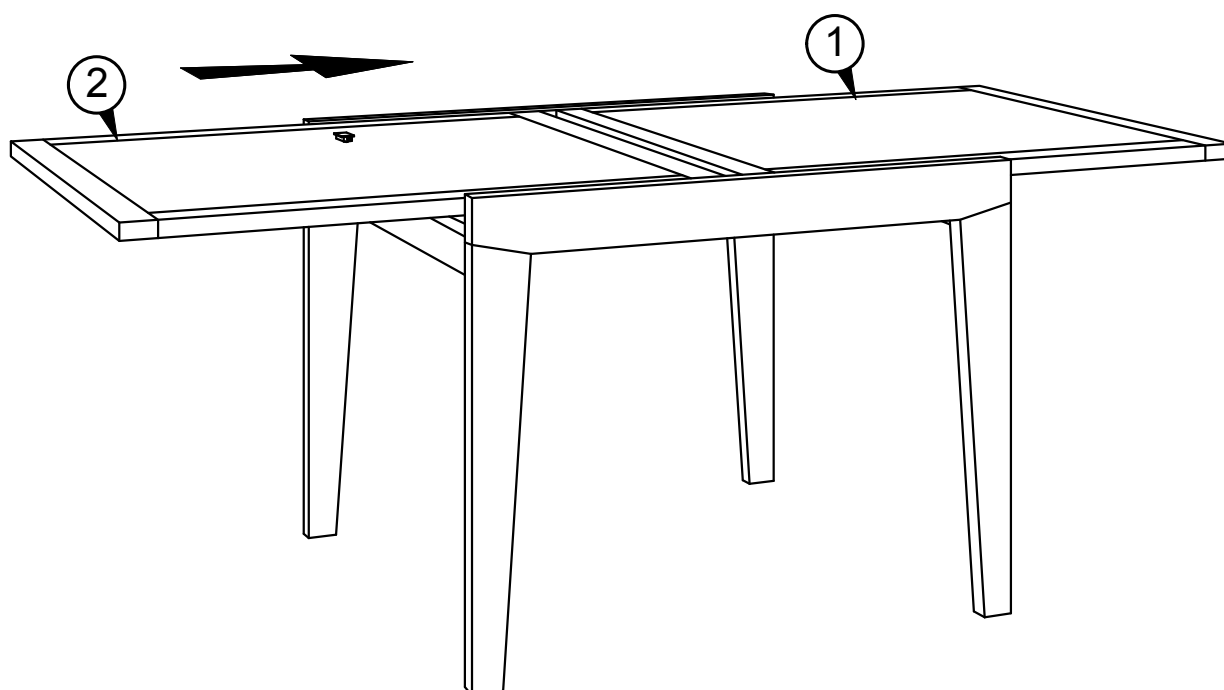


KOKKUPANEKUJUHEND


SÖÖGILAUD BOWEN

SAMM 8



Plaadi 2 lukustamiseks suruge nupp sisse

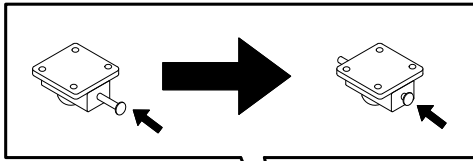

Enne lukustamist veenduge, et plaatide 1 ja 2 vahel ei oleks tühimikku.

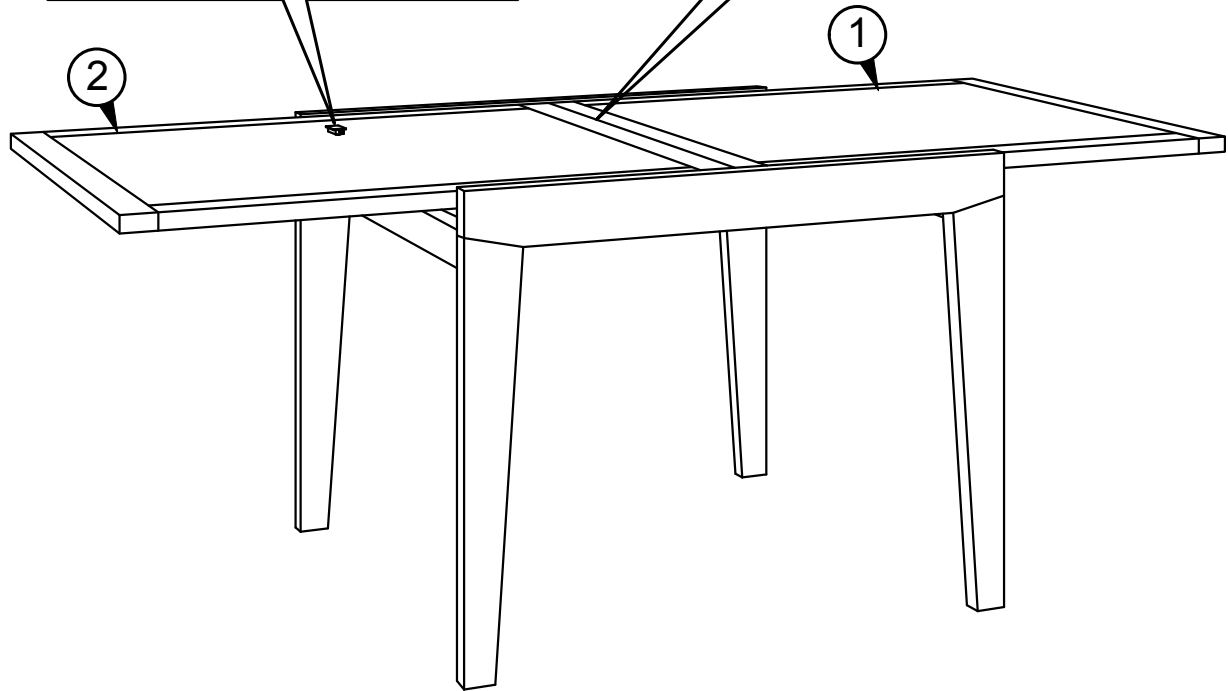

SAMM 9

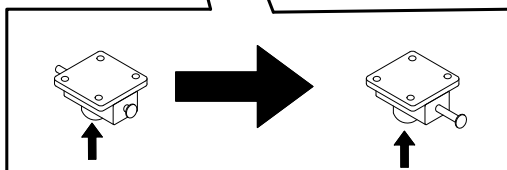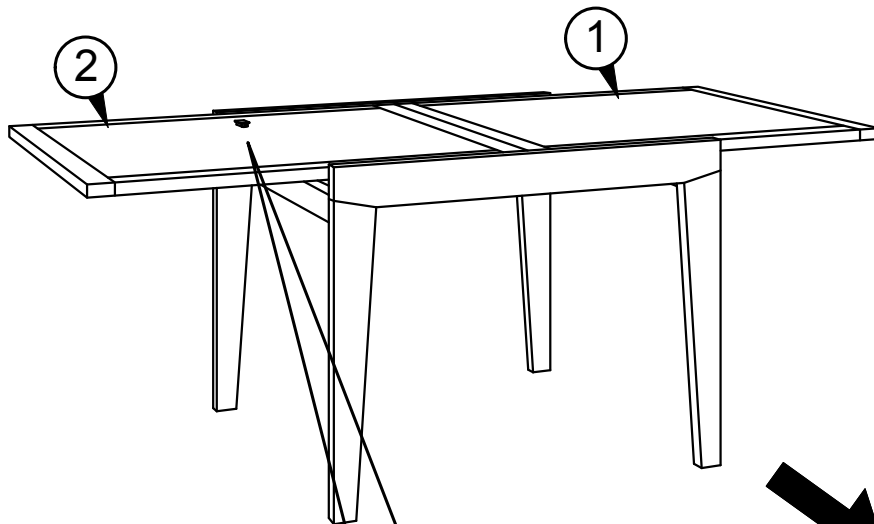

Plaadi 2 avamiseks vajutage nuppu

