



DIIVANVOODI SPRY

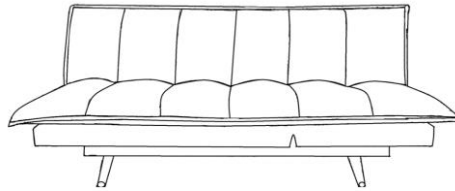


A. Tagumine jalg	B. Esimene jalg	C. Tugijalg	D. Võti	E. Seib	F. Polt
2 tk	2 tk	1 tk	1 tk	4 tk	4 tk

1

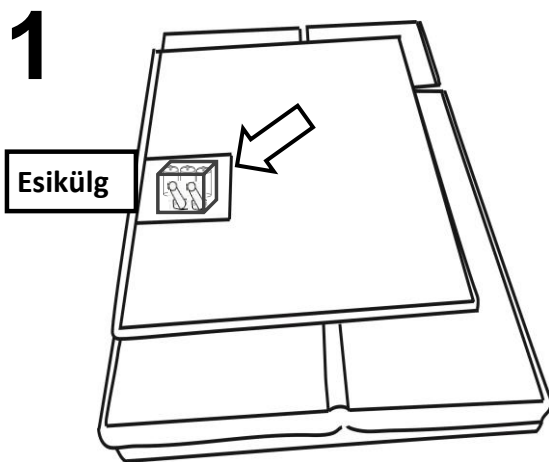





1. Asetage diivanvoodi puhtale, tasasele aluspinnale. Veenduge, et diivani all ei oleks teravaid esemeid. Diivanijalad ja kinnitustarvikute komplekt on paigutaud diivani põhja alla takjapaelaga suletavas taskusse.

2

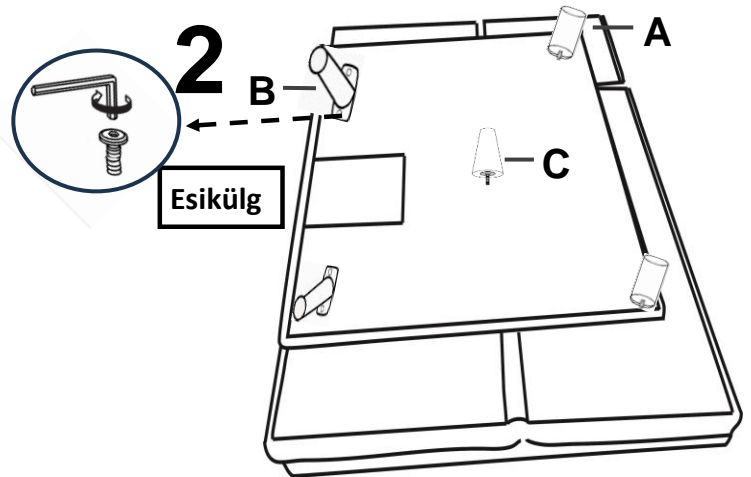

2. Diinai alusraami järgi on lihtne tuvastada kumb on diivani eesäär ja kumb tagumine pool. Alusraam on eesäärele lähemal. Tagumiste jalgade ja keskmise jala kinnitamiseks keerake need lihtsalt aukudesse. Esijalgade poldid tuleb kinnitada kuuskantvõtmega. Enne kinni keeramist veenduge, et igale poldile oleks paigaldatud üks seib. Kui kõik neli jalga on paigaldatud, keerake diivan õiget pidi. Diivani tõstmiseks on vaja kindlasti 2 inimest.

Diivani seljatoe saab click-clack mehhanismi abil alla lasta ja lühema külje üles tõsta.

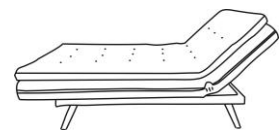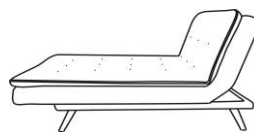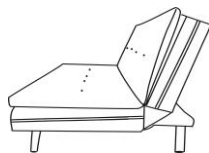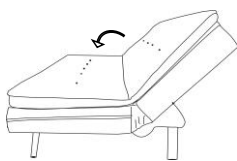

Tähelepanu: diivani asendi muutmiseks hoidke diivani keskelt, et mõlema poole mehhanismid liiguksid sünkroonis.

