

# KOKKUPANEKUJUHEND

## ÖÖKAPP ROMAN 28876

Tutvuge juhendiga enne töö alustamist.

Eemaldage pakkematerjal ka kontrollige üle kõik osad ning võrrelge juhendis toodud loeteluga.

Asetage kõik osad puhtale, tasasele aluspinnale. Vältige osade kahjustamist töö käigus.

### HOIATUS!

Ärge keerake polte kohe lõpuni kinni.


Ärge keerake polte liiga kõvasti kinni.

Hoidke kõik kinnitustarvikud lastele kättesaamatus kohas.

OSADE LOETELU		
A	JALAD	4tk
B	ÖÖKAPP	1tk
C	Puidukruvi M3,5x16mm	4tk

KINNITUSTARVIKUD			
a	JCBC M6x60mm		8tk
b	Seib 5/16"		8tk
c	Võti M4		1tk
d	Vedruseib		8tk

### SAMM 1

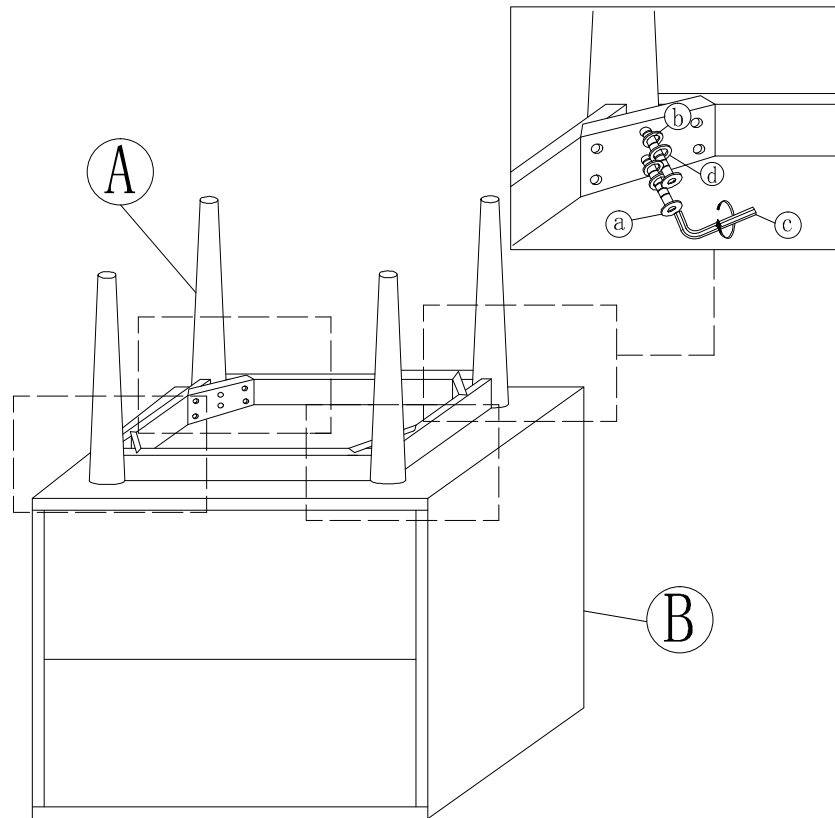

### SAMM 2

