

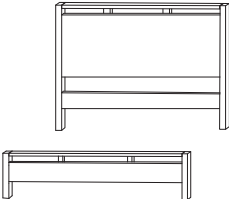
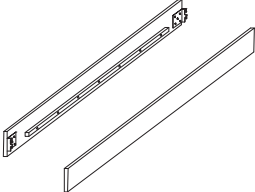
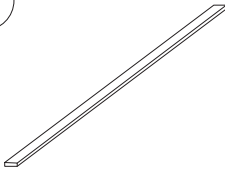

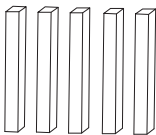

KOKKUPANEKUJUHEND

VOKSI 28877











Eemaldage pakkematerjal ja kontrollige üle kõik osad ja kinnitustarvikud. Sorteerige kinnitustarvikud suuruste järgi. Järgige juhendit samm-sammult.

 **ÄRGE KEERAKE POLTE LÕPUNI KINNI ENNE, ENNE KUI KÕIK OSAD ON PAIGAS.**

OSADE LOETELU

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>Peats ja jaluts</p>	<p>Küljed</p>	<p>Keskmine tugitala</p>	<p>Põhjalpid</p>
<p>5</p> 	<p>6</p> 		
<p>Keskised tugijalad</p>	<p>Tugitala otsakinnitus</p>		


KINNITUSTARVIKUD

<p>a</p>  <p>X2</p>	<p>b</p>  <p>X5</p>	<p>c</p>  <p>X8</p>	<p>d</p>  <p>X4</p>
<p>JCBC M6x30mm</p>	<p>JCBB M8x70mm</p>	<p>JCBB M8x16mm</p>	<p>JCBC M6x45mm</p>
<p>e</p>  <p>X26</p>	<p>f</p>  <p>X5</p>	<p>g</p>  <p>X4</p>	<p>h</p>  <p>X5</p>
<p>CSK M4x30mm</p>	<p>Kõrguse reguleerimise kruvi</p>	<p>Seib M6</p>	<p>Tüübel M8</p>
<p>i</p>  <p>X1</p>	<p>j</p>  <p>X1</p>		
<p>Võti M5</p>	<p>Võti M4</p>		


KOKKUPANEKUJUHEND

VOKSI 28877

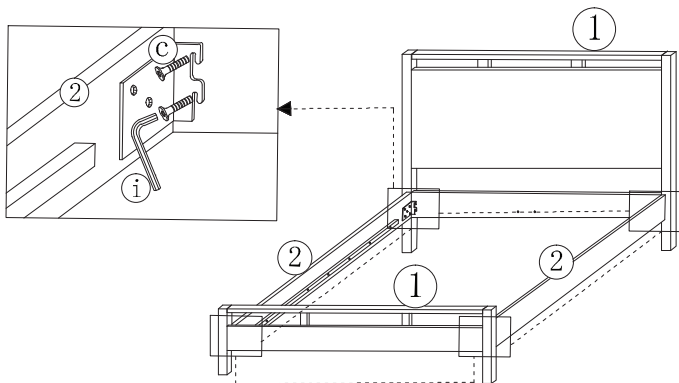
SAMM 1




SAMM 2

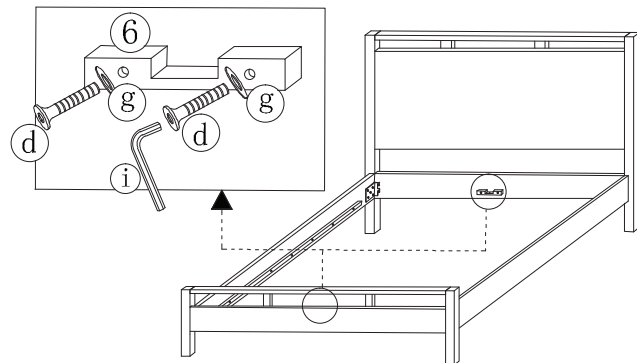

SAMM 3

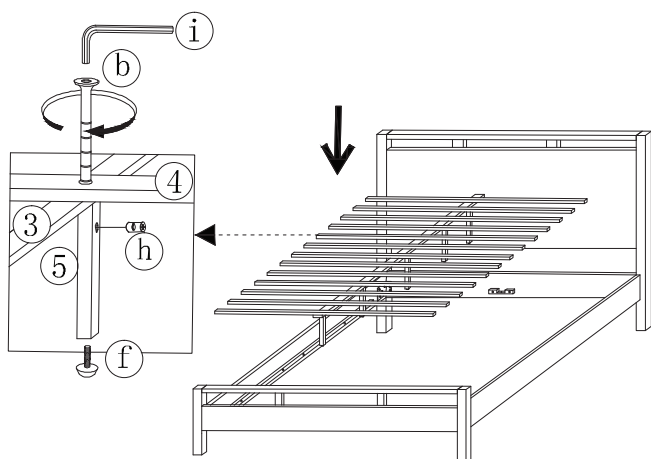

SAMM 4

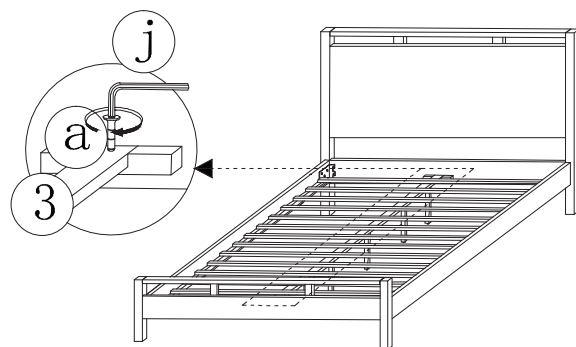

SAMM 5

